

LevelOne

WBR-6011

N_Max Wireless Router

Quick Installation Guide

English

Nederlands

Deutsch

Português

Dansk

Svenska

Español

Slovenščina

Français

Ελληνικά

Italiano

Русский

Table of Contents

English	3
Deutsch.....	16
Dansk.....	29
Español.....	44
Français	57
Italiano	70
Nederlands	85
Português	98
Svenska	111
Slovenščina	124
Ελληνικά	137
Русский	150

Package Contents

- WBR-6011 *N_Max Wireless Router*
- Power Adapter (12VDC, 1A)
- RJ-45 LAN Ethernet Cable
- Rubber Feet
- CD User Manual
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your retailer or distributor.

Before You Begin

Please note the default settings listed below.

Default Settings

IP Address	192.168.0.1
User / Password	admin / password
Wireless Mode	Enable
Wireless SSID	WBR-6011
Security	None

This Quick Installation Guide only describes the most basic situations and settings. Please consult the User Manual on the CD for more details.

Please have your Internet Service Provider's username, password or other connection details ready.

Installation

1. Please power off your ADSL / Cable modem by unplugging the power adapter.
2. Attach the included **antennas**.



3. Connect your broadband internet connection to the wireless router's WAN port.



ADSL / Cable
Modem


4. Connect the Computer LAN cable.



5. Plug in the Power Adapter.



6. Wait until the Power light remains on.
This means the router is ready for use.

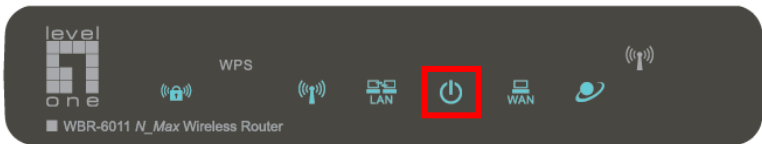

7. Power back on your ADSL / Cable modem by plugging in the power adapter.

8. Installation is now complete. You can now begin to configure the device.


Check Your Network Settings

(Windows XP / Vista)

1. Click the **Start Button** and open **Control Panel**.



Windows XP

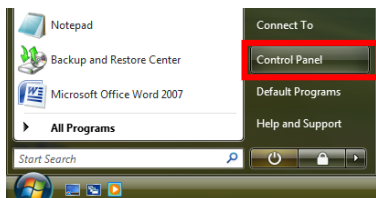


Windows Vista

2. Windows XP, double click **Network Connections**




- Windows Vista, click **View Network Status and Tasks** then **Manage Network Connections**

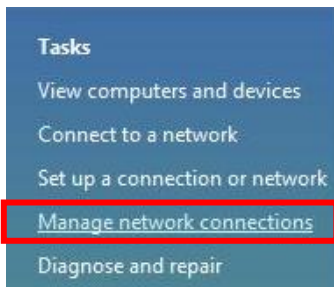


3. Right click on **Local Area Connection** and choose **Properties**.




Note: The name could be different due to different Network Interfaces.

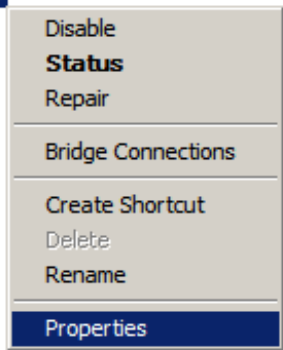


4. Check the **Client for Microsoft Networks**, **File and Printer Sharing**, and **Internet Protocol (TCP/IP)** is ticked. If not, please tick them.

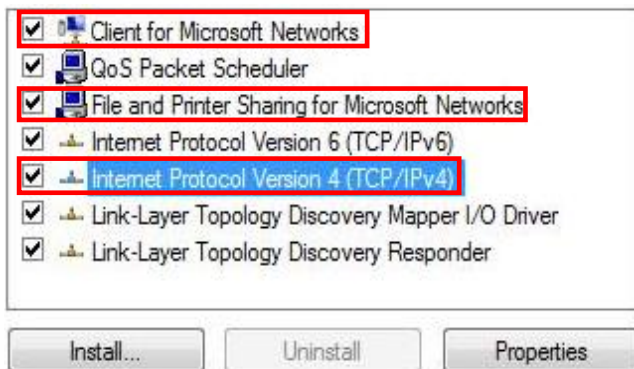

5. Select **Internet Protocol (TCP/IP)** and click [**Properties**]

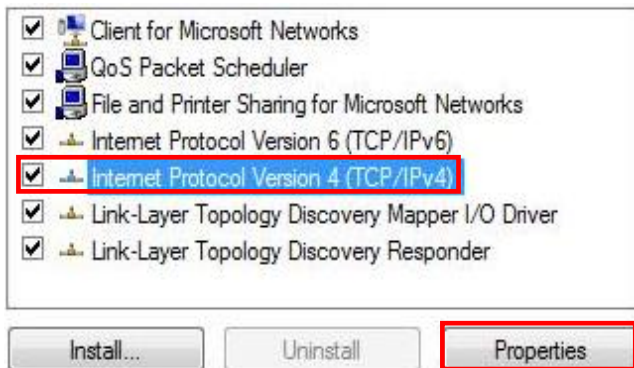

6. Select these two options and click [**OK**].

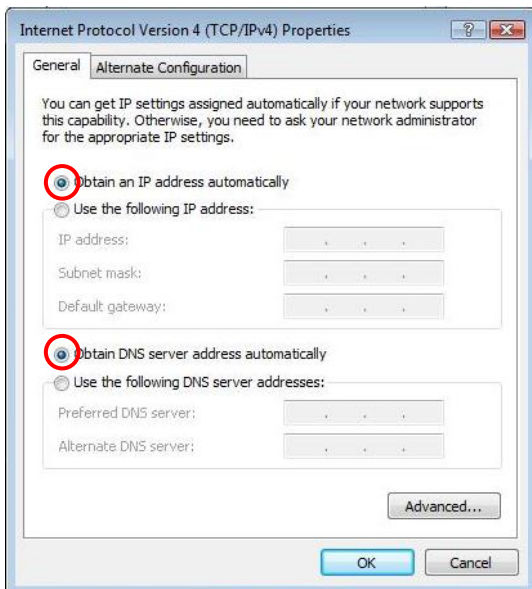


Configuration

1. Shutdown and restart your computer.
2. Once restart is completed, start your WEB browser (Internet Explorer recommended).

In the *Address* box, enter the following:

http://192.168.0.1

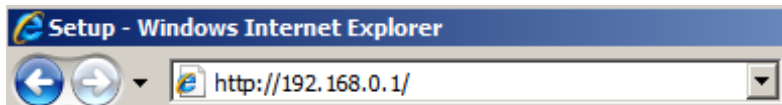

3. Enter the Username and Password when prompted.



Defaults

Username: admin

Password: password


4. You can select the language on Wizard to setup step by step

5. You also can click on the **Setup Wizard** on the left menu.



6. Please have your Internet Service Provider's Username, Password and other connection details ready.

Then follow the steps of the wizard to complete the setup.

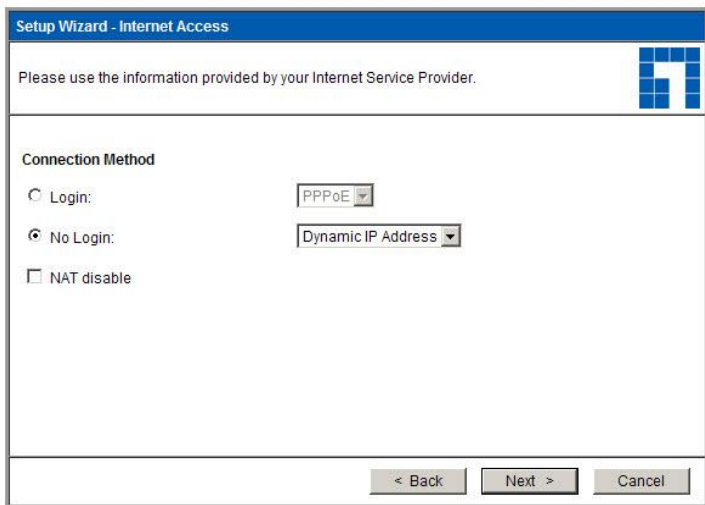A screenshot of the "Setup Wizard - Internet Access" configuration page. The page has a blue header with the title "Setup Wizard - Internet Access". Below the header, there is a message: "Please use the information provided by your Internet Service Provider." To the right of this message is a small blue logo consisting of a grid of squares. The main content area is titled "Connection Method" and contains three options: "Login:" with a radio button, "No Login:" with a radio button and a dropdown menu showing "Dynamic IP Address", and "NAT disable" with a checkbox. The "Login:" option is currently selected. At the bottom of the page, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

7. You can set your Wireless network name (SSID) and security encryption.


The screenshot shows a 'Wireless' configuration window with the following settings:

- Region:** Australia
- Multi SSID:** SSID: Primary
- SSID1 (Service Set Identifier):** WBR-5011
- Broadcast SSID:** Checked
- Isolation Within SSID:** Unchecked
- Security Setting:** SSID1 :Disabled, Configure SSID1
- Options:**
 - 802.11 Mode:** 11b+g+n
 - Channel NO.:** auto
 - Extension Channel:** Down Channel
 - Isolation Between SSID:** Checked
 - WMM support:** Checked
 - Bandwidth:** 20MHZ + 40MHZ Auto

Buttons at the bottom: Save, Cancel, Help

- 8.** LevelOne recommends WPA2-PSK AES for maximum wireless security. Please ensure that the same network security settings are used on both the router and wireless client.

Please type your passkey in the PSK field.

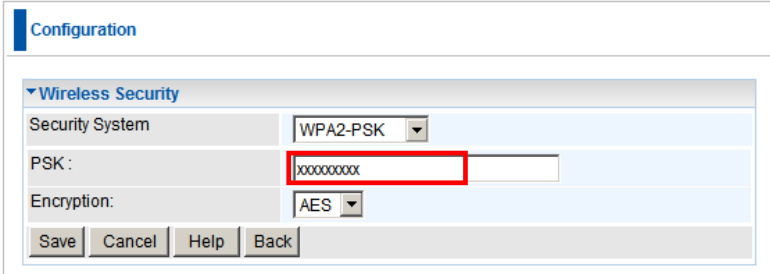

The image shows a screenshot of a router's configuration interface. At the top left, there is a blue header with the word "Configuration". Below this, a section titled "Wireless Security" is expanded. It contains three rows of settings: "Security System" is set to "WPA2-PSK", "Encryption" is set to "AES", and the "PSK" field contains a masked password "xxxxxxxx" which is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the configuration area, there are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Troubleshooting

1. I cannot connect to the wireless router to start configuration.

Check that you have connected the cable correctly between the router's LAN port and your computer. Also check if your computer is set to obtain an IP Address via DHCP (see above).

2. I cannot connect to the Internet.

Try to turn off the router and your ADSL/Cable modem. Wait 30 seconds and then turn the devices back on. If you still have problems, then access the router's configuration page and check whether the router has obtained an Internet IP Address in the **Status** page.

If the above does not work, please contact your Internet Service Provider to check whether there are any problems with the connection or settings.

3. *I cannot connect to the wireless network.*

Check whether the SSID network name and wireless security are the same on both the client and router. If you still have problems, then power off and on your router and restart your computer.

Your last solution will be forced to reset the router to factory default settings.

Make sure your router's Power light is not blinking and remains ON. Then press and hold the WPS and WLAN buttons for more than 10 seconds until you see the Power light blink 2 times, then release the buttons. The router is now reset to factory defaults.

Lieferumfang

- WLAN-Router WBR-6011 *N_Max*
- Netzteil (12 V Gleichspannung, 1 A)
- RJ-45-Kabel (LAN/Ethernet)
- GummifüÙe
- CD mit Bedienungsanleitung
- Kurzinstallationsanleitung

Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Distributor.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie die nachstehenden Standardeinstellungen.

Standardeinstellungen

IP-Adresse	192.168.0.1
Benutzername/Kennwort	admin / password
WLAN-Modus	Aktivieren
WLAN-SSID	WBR-6011
Sicherheit	/

In dieser Kurzinstructionsanleitung gehen wir lediglich auf absolut grundlegende Situationen und Einstellungen ein. Detaillierte Informationen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung auf der CD.

Bitte halten Sie Ihre Internet-Zugangsdaten und weitere Angaben zur Verbindung bereit.

Installation

1. Bitte schalten Sie Ihr (A)DSL-/Kabelmodem aus, indem Sie den Netzstecker ziehen.
2. Schließen Sie die mitgelieferte Antenne an.



3. Schließen Sie Ihre Breitband-Internetverbindung an den WAN-Port des WLAN-Routers an.



(A)DSL-/Kabel
modem


4. Schließen Sie das LAN-Kabel an.



5. Stecken Sie das Netzteil ein.



6. Warten Sie ab, bis die Betriebsanzeige-LED dauerhaft leuchtet. Der Router ist betriebsbereit.

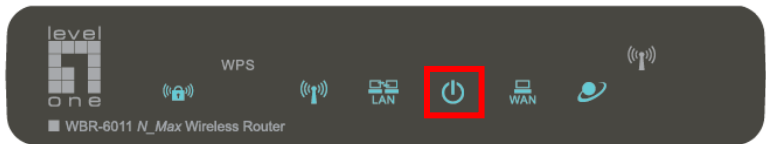

7. Schalten Sie Ihr (A)DSL-/Kabelmodem wieder ein, indem Sie den Netzstecker wieder einstecken.

8. Die Installation ist nun abgeschlossen. Nun können Sie mit der Konfiguration des Gerätes beginnen.


Netzwerkeinstellungen prüfen

(Windows XP / Vista)

1. Klicken Sie auf den **Start Button (Start-Schaltfläche)** unten links und öffnen Sie die **Control Panel (Systemsteuerung)**.



Windows XP

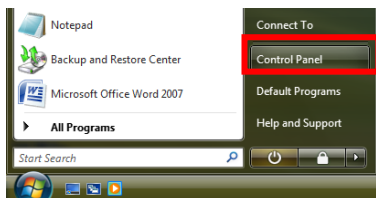


Windows Vista


2. Unter Windows XP doppelklicken Sie auf **Network Connections (Netzwerkverbindungen)**.




Unter Windows Vista klicken Sie auf Start, Systemsteuerung, **View Network Status and Tasks (Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen)**, anschließend klicken Sie auf **Manage Network Connections (Netzwerkverbindungen verwalten)**.

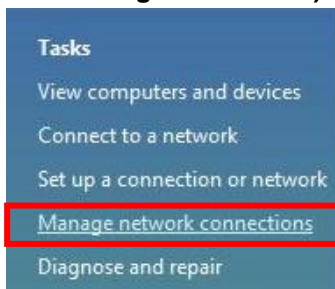


3. Klicken Sie auf **Local Area Connection (Status anzeigen)**, klicken Sie im nun geöffneten Fenster auf **Properties (Eigenschaften)**.

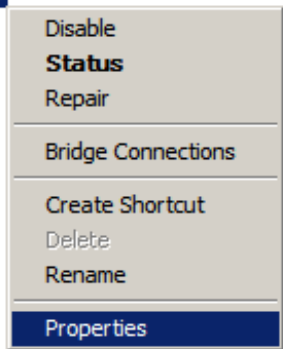


4. Sorgen Sie dafür, dass sich ein Häkchen vor **Client for Microsoft Networks (Client für Microsoft-Netzwerke)**, **File and Printer Sharing (Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke)** und **Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))** befindet.

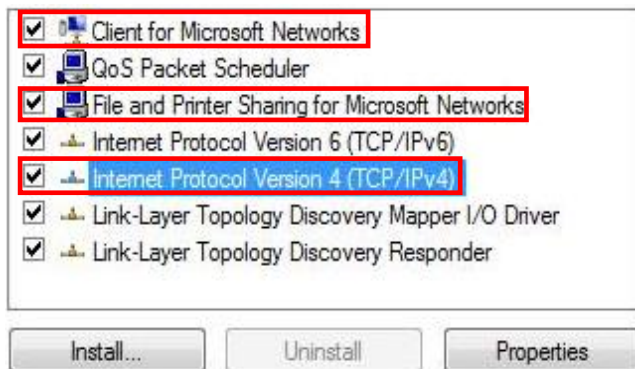

5. Wählen Sie **Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))**, klicken Sie anschließend auf **[Properties] (Eigenschaften)**.

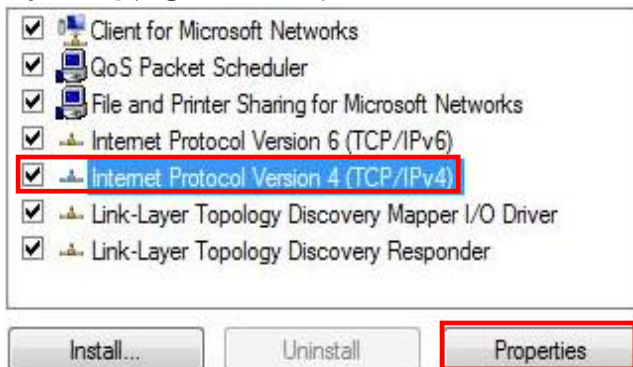

6. Wählen Sie die beiden im Bild gezeigten Optionen, klicken Sie anschließend auf **[OK]**.

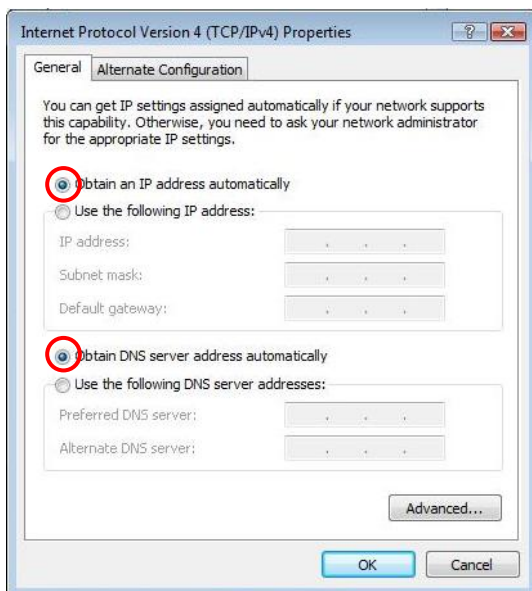


Konfiguration

1. Starten Sie Ihren Computer neu.
2. Nachdem Windows vollständig geladen ist, starten Sie Ihren Internetbrowser (wir empfehlen den Internet Explorer).

Geben Sie Folgendes in das Eingabefeld *Address (Adresse)* ein:

http://192.168.0.1



3. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein, wenn Sie danach gefragt werden.



Standardvorgaben

Username

(Benutzername): admin

Password (Kennwort):
password

4. Im Auswahlménú auf der linken Seite können Sie die gewünschte Sprache auswählen.
5. Zum Einrichten Ihres Routers klicken Sie bitte im linken Menü auf **Setup Wizard (Einrichtungsassistent)**.




6. Bitte halten Sie Ihre Internet-Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) und weitere Angaben zur Verbindung bereit.
Führen Sie anschließend die Schritte des Assistenten aus, bis die Einrichtung abgeschlossen

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration page. The page has a blue header with the title 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the header, there is a text instruction: 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' To the right of this text is a small blue logo consisting of a grid of squares. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three radio button options: 'Login:', 'No Login:', and 'NAT disable'. The 'Login:' option is selected. To the right of the 'Login:' option is a dropdown menu with 'PPPoE' selected. To the right of the 'No Login:' option is a dropdown menu with 'Dynamic IP Address' selected. At the bottom of the page, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Zum Festlegen der WLAN-Einstellungen klicken Sie bitte auf **Wireless (WLAN)** und anschließend auf **Options (Optionen)**.

8. Hier können Sie unter anderem den WLAN-Netzwerknamen (SSID) und das Verschlüsselungsverfahren festlegen.

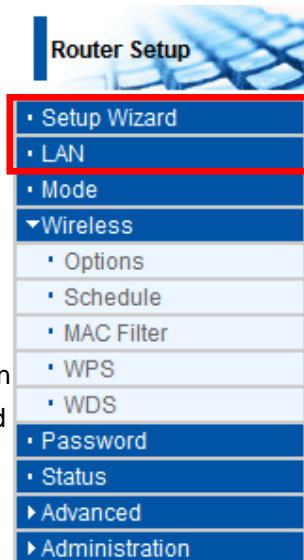

Wireless

Options

Region

Region: Australia

Multi SSID

SSID : Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 : Disabled **Configure SSID1**

Options

802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO. auto

Extension Channel. Down Channel

Isolation Between SSID


WMM support

Bandwidth: 20MHZ + 40MHZ Auto

Save Cancel Help

- 9.** Wir empfehlen das Verschlüsselungsverfahren WPA2-PSK AES; dieses Verfahren bietet die größtmögliche Sicherheit bei WLAN-Verbindungen. Bitte achten Sie darauf, dass sowohl am Router als auch an anderen WLAN-Geräten exakt dieselben Sicherheitseinstellungen verwendet werden.

Bitte geben Sie Ihr Verschlüsselungskennwort in das Verschlüsselungskennwort-Feld ein.

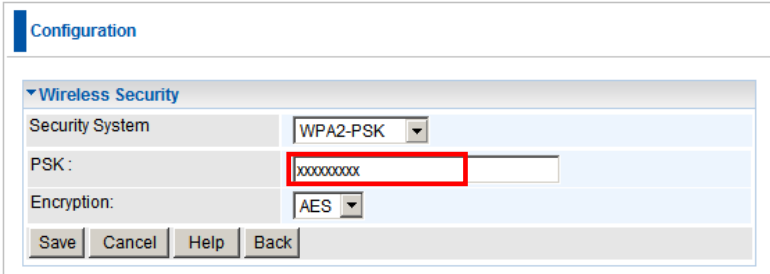

The screenshot shows a configuration window titled "Configuration" with a sub-section "Wireless Security". It contains three main fields: "Security System" set to "WPA2-PSK", "PSK:" with a text input field containing "xxxxxxxx" (highlighted with a red box), and "Encryption:" set to "AES". At the bottom, there are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Configuration			
▼ Wireless Security			
Security System	WPA2-PSK		
PSK :	xxxxxxxx		
Encryption:	AES		
Save	Cancel	Help	Back

Problemlösung

1. Ich möchte den Router konfigurieren, kann mich jedoch nicht mit ihm verbinden.

Überprüfen Sie die richtige Kabelverbindung zwischen LAN-Port des Routers und Ihrem Computer. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er seine IP-Adresse automatisch über DHCP bezieht (siehe oben).

2. Ich kann mich nicht mit dem Internet verbinden.

Schalten Sie den Router und Ihr (A)DSL-/Kabelmodem aus. Warten Sie 30 Sekunden ab, schalten Sie die Geräte anschließend wieder ein. Falls es immer noch nicht funktionieren sollte, rufen Sie die Konfigurationsseiten des Routers auf und prüfen auf der **Status**-Seite nach, ob der Router eine Internet-IP-Adresse bezogen hat.

Falls die obigen Hinweise nicht helfen sollten, gehen Sie die Einstellungen bitte mit Ihrem Internetanbieter zusammen durch.

3. *Ich kann mich nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.*

Vergewissern Sie sich, dass am Router und am WLAN-Gerät exakt dieselben Einstellungen (Netzwerkname (SSID) und Sicherheitseinstellungen) vergeben wurden. Falls dies nicht hilft, schalten Sie den Router aus und wieder ein und starten den Computer neu.

Als letzte Möglichkeit können Sie versuchen, den Router auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Überzeugen Sie sich davon, dass die Betriebsanzeige-LED des Routers nicht blinkt, sondern ständig leuchtet. Halten Sie nun die WPS- und WLAN-Tasten gemeinsam mindestens 10 Sekunden lang gedrückt: Wenn die Betriebsanzeige-LED zweimal blinkt, lassen Sie die Tasten wieder los. Der Router wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Pakkeindhold

- WBR-6011 *N_Max* Trådløs Ruter
- Strømadapter (12VDC, 1A)
- RJ-45 LAN ethernet-kabel
- Gummifødder
- Cd-rom med brugervejledning
- Quick-installations vejledning

Hvis nogle af ovennævnte ting mangler, skal du kontakte din forhandler eller distributør.

Inden du begynder

Bemærk venligst nedenstående standardindstillinger.

Standardindstillinger

IP-adresse	192.168.0.1
Bruger / Adgangskode	admin / password
Trådløs tilstand	Aktiver
Trådløs SSID	WBR-6011
Sikkerhed	Ingen

Denne quick-installations vejledning beskriver kun de mest basale situationer og indstillinger. For yderligere detaljer, se venligst brugervejledningen på cd'en.

Hav venligst din internetudbyders brugernavn, adgangskode og andre forbindelsesdetaljer parat.

Installation

1. Sluk for ADSL / kabel modemmet ved at frakoble strømadapteren.
2. Forbind den medfølgende antenne.



3. Forbind bredbånds-internetforbindelsen til den trådløse ruters WAN port.




4. Forbind computer LAN kablet.



- 5.** Tilslut strømadapteren.



- 6.** Vent indtil strømløset forbliver tændt.
Det betyder, at ruteren er klar til brug.

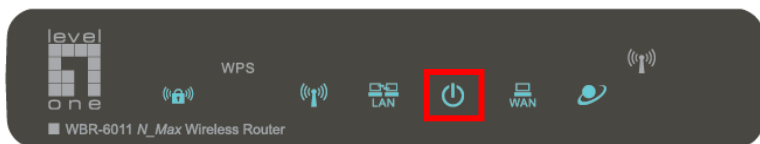


- 7.** Tænd for ADSL / Kabel modemmet igen ved at tilslutte strømadapteren.
- 8.** Installationen er nu fuldført, og du kan begynde at konfigurere enheden.

Tjek dine netværksindstillinger

(Windows XP / Vista)


1. Klik på **Start Button (Startknap)** og åbn **Control Panel (Kontrolpanel)**.

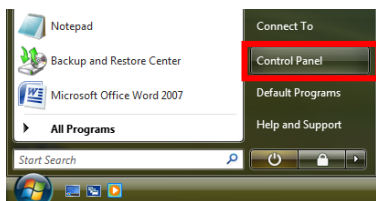


2. Windows XP, dobbeltklik på **Network Connections (Netværksforbindelser)**



Windows Vista, klik på **View Network Status and Tasks (Se netværksstatus og opgaver)** og derefter **Manage Network Connections (Administrer netværksforbindelser)**

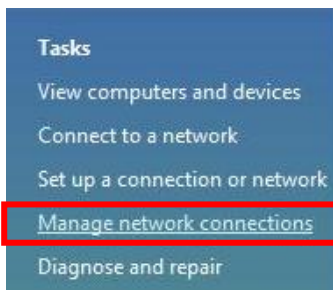


3. Højreklik på **Local Area Connection (Lokal områdeforbindelse)** og vælg **Properties (Egenskaber)**.

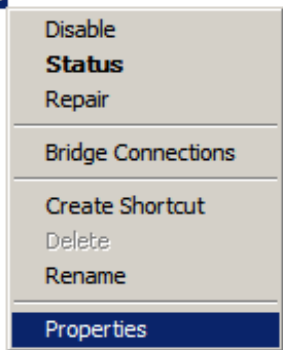


Bemærk: Navnet kan være anderledes på grund af forskellig netværksgrænseflade.


4. Tjek om **Client for Microsoft Networks (Klient for Microsoft-netværker)**, **File and Printer Sharing (Fil- og printerdeling)** og **Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/IP))** er afmærket. Hvis ikke, afmærk dem.

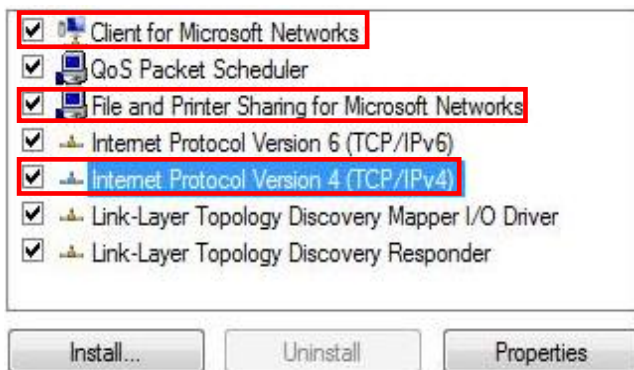

5. Vælg **Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/IP))** og klik på **[Properties] (Egenskaber)**

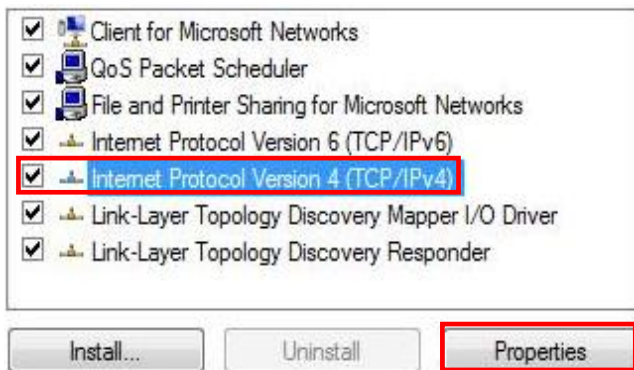

6. Vælg disse to funktioner og klik på **[OK]**.

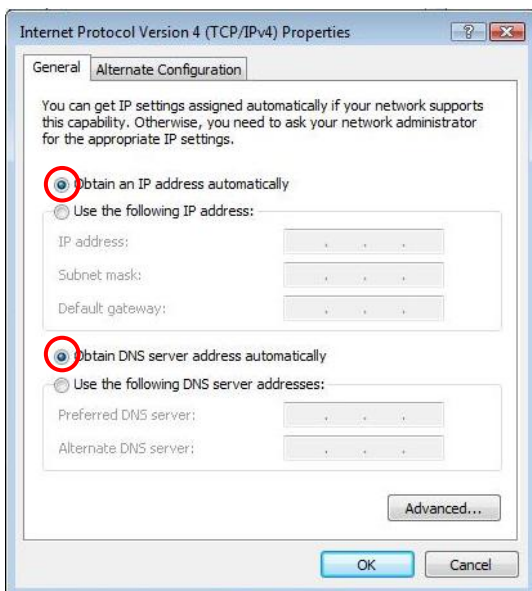


Konfiguration

- 甲、 Luk og genstart computeren.
- 乙、 Start WEB-browseren (Internet Explorer anbefales), når genstart er foretaget.

Indtast følgende i *Address*
(*Adresse*)-feltet:

http://192.168.0.1



- 丙、 Indtast brugernavn og adgangskode, når du bedes om det.



Standardarder

User name (Brugernavn):

admin

Password (Adgangskode):

password

- 丁、 Du kan vælge dit foretrukne sprog i den venstre rullemenu.
- 戊、 Installer ruteren ved at klikke på **Setup Wizard (Installationsguide)** i den venstre menu.



6. Hav venligst din internetudbyders brugernavn, adgangskode og andre forbindelsesdetaljer parat. Følg herefter installationsguiden for at fuldføre installationen.

Setup Wizard - Internet Access

Please use the information provided by your Internet Service Provider.



Connection Method

- Login:
- No Login:
- NAT disable



< Back

Next >

Cancel

7. For at udføre de trådløse indstillinger, klik på **Wireless (Trådløs)** og derefter på **Options (Valgmuligheder)**.

8. Du kan indstille dit Trådløst netværk-navn (SSID) og sikkerhedskodningen.

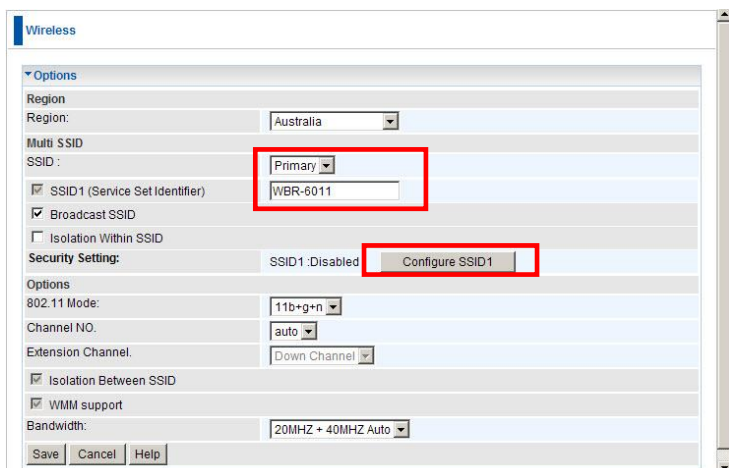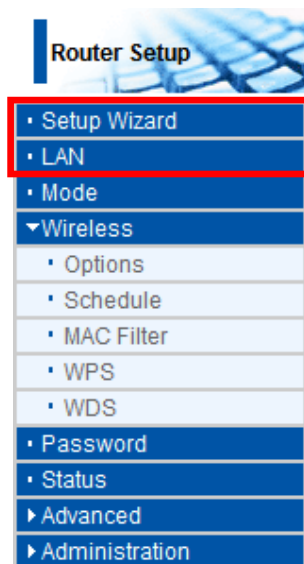

The image shows the 'Wireless' configuration page with the 'Options' section expanded. A red rectangle highlights the 'SSID' dropdown menu set to 'Primary' and the 'SSID1' text box containing 'WBR-6011'. Another red rectangle highlights the 'Configure SSID1' button. The 'Security Setting' dropdown is set to 'SSID1 :Disabled'. Other settings include 'Region: Australia', '802.11 Mode: 11b+g+n', 'Channel NO: auto', 'Extension Channel: Down Channel', and 'Bandwidth: 20MHz + 40MHz Auto'. Buttons for 'Save', 'Cancel', and 'Help' are at the bottom.

Wireless

Options

Region: Australia

Multi SSID

SSID : Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 :Disabled **Configure SSID1**

Options

802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO: auto

Extension Channel: Down Channel

Isolation Between SSID

WMM support

Bandwidth: 20MHz + 40MHz Auto

Save Cancel Help

- 9.** LevelOne anbefaler WPA2-PSK AES for maksimal trådløs sikkerhed. Kontroller, at de samme netværks-sikkerhedsindstillinger bruges på både ruter og trådløs klient.

Indtast din adgangskode i PSK feltet.

Configuration

▼ **Wireless Security**

Security System	WPA2-PSK ▼
PSK :	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>
Encryption:	AES ▼

Fejlfinding

1. Jeg kan ikke forbinde til den trådløse ruter og starte konfigurationen.

Kontroller, at du har forbundet kablet mellem ruterens LAN port og computeren rigtigt. Kontroller også, om computeren er indstillet til at få en IP adresse via DHCP (se ovenfor).

2. Jeg kan ikke forbinde til internettet.

Prøv at slukke for ruterens og ADSL/Kabel modemmet. Vent 30 sekunder og tænd derefter for enhederne igen. Hvis du stadig har problemer, skal du gå til ruterens konfigurationsside og tjekke, om ruterens har fået en internet IP-adresse på **Status** siden.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte din internetudbyder og tjekke, om der er problemer med forbindelsen eller indstillingerne.

3. Jeg kan ikke forbinde til det trådløse netværk.

Tjek, om SSID netværksnavnet og den trådløse sikkerhed er det samme på både klienten og ruterens. Hvis der stadig er problemer, skal du slukke og tænde for ruterens og genstarte computeren.

Den sidste mulighed er, at du tilbagesætter ruterens til fabriksindstillingerne.

Kontroller, at ruterens strømlens ikke blinker, men forbliver TÆNDT. Tryk og hold derefter på WPS og WLAN knapperne i over ti sekunder, indtil strømlens blinker to gange. Slip derefter knapperne. Ruterens er nu tilbagesat til fabriksindstillingerne.

Contenido del paquete

- Router inalámbrico *N_Max* WBR-6011
- Adaptador de alimentación (12 VDC, 1 A)
- Cable Ethernet de red LAN RJ-45
- Almohadillas de caucho
- CD-ROM con Manual de Usuario
- Guía de instalación rápida

Si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con el comerciante o distribuidor.

Antes de empezar

Familiarícese con la configuración predeterminada, indicada a continuación.

Configuración predeterminada

Dirección IP	192.168.0.1
Nombre de usuario / contraseña	admin / password
Modo inalámbrico	Habilitado
SSID inalámbrico	WBR-6011
Seguridad	Ninguna

Esta Guía de instalación rápida describe únicamente las situaciones y configuraciones más comunes. Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que encontrará en el CD.

Prepare el nombre de usuario, la contraseña y demás detalles de conexión correspondientes a su proveedor de servicios de Internet.

Instalación

1. Apague su módem de Cable / ADSL desenchufando el adaptador de alimentación.
2. Instale la antena suministrada.



3. Conecte el cable de Internet banda ancha al puerto WAN del router inalámbrico.



Módem de
Cable / ADSL


4. Conecte los cables de red LAN requeridos



5. Enchufe el adaptador de energía.



6. Espere hasta que el indicador luminoso Power (Encendido) permanezca encendido.
Ello indica que el router está preparado para su uso.

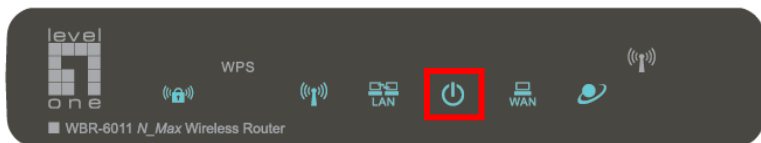

7. Encienda su módem de Cable / ADSL, enchufando el adaptador de alimentación.
8. La instalación ha finalizado. Ahora puede comenzar a configurar el dispositivo.


Consultar su configuración de red

(Windows XP / Vista)

1. Haga clic en el botón **Start (Inicio)** y abra la sección **Control Panel (Panel de control)**.



Windows XP

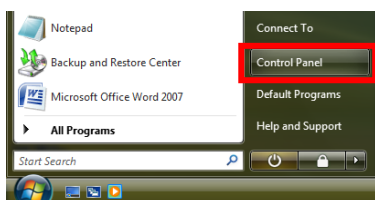


Windows Vista


2. En Windows XP, haga doble clic en **Network Connections (Conexiones de red)**




En Windows Vista, haga clic en **View Network Status and Tasks (Ver el estado y las tareas de red)** y, a continuación, en **Manage Network Connections (Administrar conexiones de red)**.

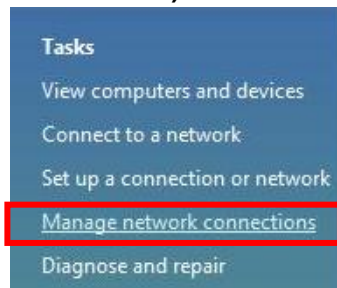


3. Haga clic con el botón secundario en **Local Area Connection (Conexión de área local)** y seleccione la opción **Properties (Propiedades)**.

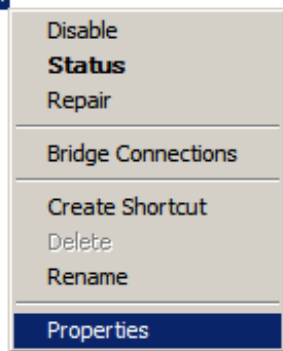


4. Compruebe que las opciones **Client for Microsoft Networks (Cliente para redes Microsoft)**, **File and Printer Sharing (Compartir archivos e impresoras)**, e **Internet Protocol (TCP/IP) Protocolo de internet (TCP/IP)** se encuentren activadas. Si no es así, actívelas.

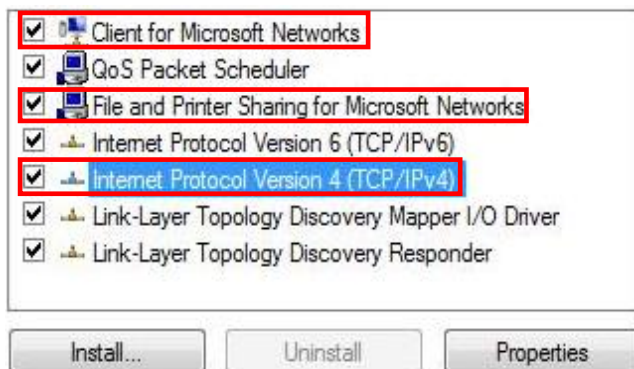

5. Seleccione **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet) (TCP/IP)** y haga clic en **Properties (Propiedades)**.

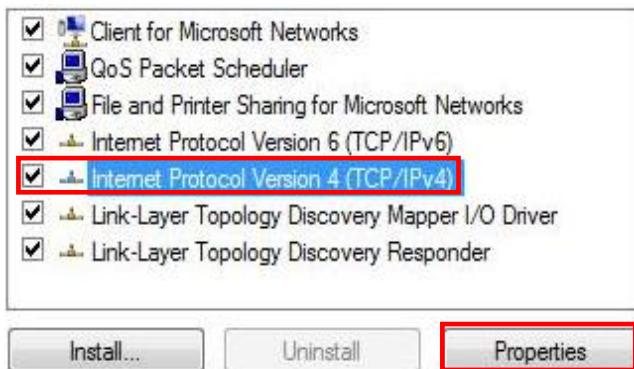

6. Seleccione las dos opciones que se muestran a continuación y haga clic en **OK (Aceptar)**.

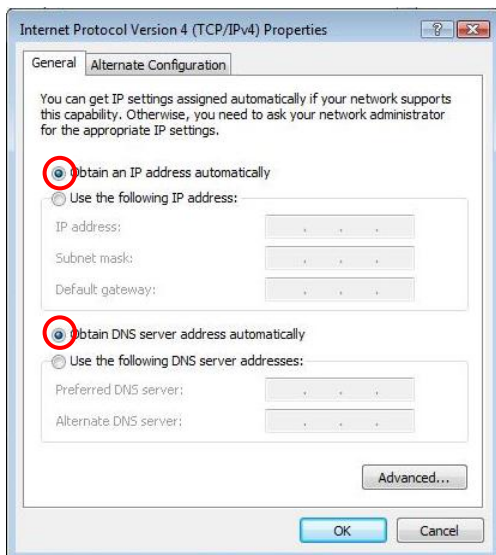


Configuración

1. Apague y Encienda nuevamente su equipo.
2. Una vez finalizado el reinicio, inicie su navegador web (se recomienda Internet Explorer).

En el cuadro *Address (Dirección)*, introduzca lo siguiente:

http://192.168.0.1



3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña cuando el sistema se lo pida.




Valores

predeterminados

Username (Nombre de usuario): admin

Password (Contraseña):
password

4. Puede seleccionar el idioma que desee en el menú desplegable de la izquierda.
5. Para configurar el router, haga clic en **Setup Wizard (Asistente de configuración)** en el menú de la izquierda.

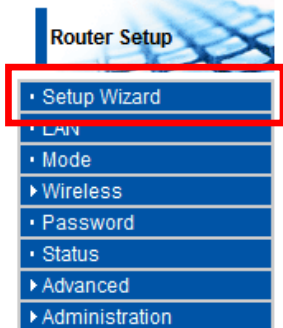

6. Prepare el nombre de usuario, la contraseña y demás detalles de conexión correspondientes a su proveedor de servicios de Internet.
A continuación, siga los pasos del asistente para finalizar la instalación.

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration page. The page has a blue header with the title 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the header, there is a text instruction: 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' To the right of this text is a small blue square logo. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three options: 'Login:' with a radio button, 'No Login:' with a radio button and a dropdown menu showing 'Dynamic IP Address', and 'NAT disable' with a checkbox. At the bottom of the page, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Para configurar los parámetros inalámbricos, haga clic en **Wireless (Inalámbrico)** y, a continuación, haga clic en **Options (Opciones)**.

8. En esta sección podrá configurar el nombre de su red inalámbrica (SSID) y el cifrado de seguridad.

Router Setup

- Setup Wizard

- LAN

- Mode

- ▼ Wireless

- Options

- Schedule

- MAC Filter

- WPS

- WDS

- Password

- Status

- ▶ Advanced

- ▶ Administration

Wireless

Options

Region:
Region:

Multi SSID
SSID:

SSID1 (Service Set Identifier)

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting:

Options
802.11 Mode:

Channel NO.:

Extension Channel:

Isolation Between SSID

WMM support

Bandwidth:

- 9.** LevelOne recomienda utilizar el cifrado WPA2-PSK AES para conseguir el máximo nivel de seguridad. Asegúrese de utilizar la misma configuración de seguridad de red en el router y en el cliente inalámbrico.

Introduzca su clave de paso en el campo PSK.

The image shows a screenshot of a router's configuration page. At the top left, there is a blue header with the word "Configuration". Below this, a section titled "Wireless Security" is expanded. It contains three rows of configuration options: "Security System" with a dropdown menu set to "WPA2-PSK", "PSK:" with a text input field containing "xxxxxxxx" (highlighted with a red box), and "Encryption:" with a dropdown menu set to "AES". At the bottom of the configuration area, there are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Resolución de problemas

1. No puedo establecer una conexión con el router inalámbrico para iniciar la configuración.

Compruebe si ha conectado el cable correctamente entre el puerto LAN del router y su equipo. Compruebe también si su equipo está configurado para obtener una dirección IP a través de DHCP (consulte la información anterior).

2. No puedo establecer una conexión a Internet.

Intente apagar el router y su módem de Cable / ADSL. Espere 30 segundos y vuelva a encender los dispositivos. Si continúa teniendo problemas, acceda a la página de configuración del router y compruebe si ha recibido una dirección IP en la página **Status (Estado)**.

Si lo anterior no funciona, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para verificar si existe algún problema con la conexión o la configuración.

3. *No puedo establecer una conexión con la red inalámbrica.*

Compruebe si el nombre SSID de la red y el tipo de seguridad inalámbrica coinciden en el cliente y en el router. Si continúa experimentando algún problema, apague y encienda el router y reinicie su equipo.

La última solución posible es forzar el restablecimiento del router a sus valores predeterminados de fábrica.

Asegúrese de que el indicador luminoso Power (Encendido) no parpadee y permanezca encendido. A continuación, mantenga pulsados los botones WPS y WLAN durante más de 10 segundos hasta que el indicador luminoso Power (Encendido) parpadee 2 veces. Suelte entonces los botones. El router se habrá restablecido a sus valores predeterminados de fábrica.

Contenu de l'emballage

- Routeur sans-fil *N_Max* WBR-6011
- Adaptateur d'alimentation (12VCC, 1A)
- Câble Ethernet LAN RJ-45
- Pieds en caoutchouc
- CD-ROM avec Manuel de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

Si l'un ou l'autre des éléments ci-dessus venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur.

Avant de commencer

Veillez prendre notes des paramètres par défaut listés ci-dessous.

Paramètres par défaut

Adresse IP	192.168.0.1
Nom d'utilisateur / Mot de passe	admin / password
Mode sans-fil	Activé
SSID sans-fil	WBR-6011
Sécurité	Aucune

Ce Guide d'installation rapide vous décrit uniquement le fonctionnement et les réglages de base. Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur fourni sur le CD pour plus de détails.

Avant de commencer, veuillez vous assurer que le nom d'utilisateur, mot de passe et autres détails de connexion fournis par votre fournisseur d'accès sont à portée de main.

Installation

1. Veuillez éteindre votre modem ADSL / Câble en le débranchant de la prise secteur.
2. Branchez l'antenne fournie.



3. Branchez votre connexion Internet grande vitesse sur le port WAN du routeur sans-fil.



Modem ADSL / Câblé


4. Branchez le câble LAN de l'ordinateur.



- 5.** Branchez l'adaptateur d'alimentation.



- 6.** Patientez jusqu'à ce que le témoin d'alimentation reste allumé. Cela signifie que votre routeur est prêt à être utilisé.

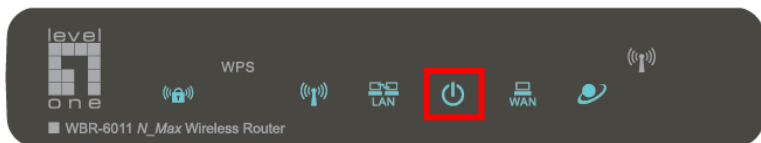

- 7.** Remettez votre modem ADSL / Câble sous tension en rebranchant l'alimentation.
- 8.** L'installation de votre appareil est maintenant terminée. Vous pouvez passer à sa configuration.


Vérification de vos réglages réseau

(Windows XP / Vista)

1. Cliquez sur **Start Button (démarrer)** et ouvrez **Control Panel (panneau de configuration)**.



Windows XP

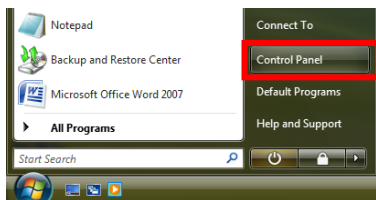


Windows Vista


2. Windows XP, double-cliquez sur **Network Connections** (connexions réseau)



- Windows Vista, cliquez sur **View Network Status and Tasks (Afficher l'état et la gestion du réseau)** puis sur **Manage Network Connections (Gérer les connexions réseau)**.

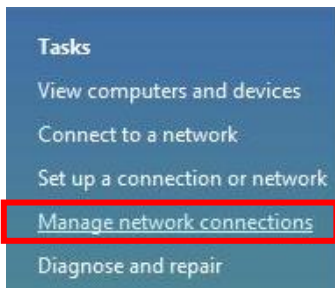


3. Cliquez-droit sur **Local Area Connection (connexions réseau local)** et sélectionnez **Propriétés (propriétés)**.

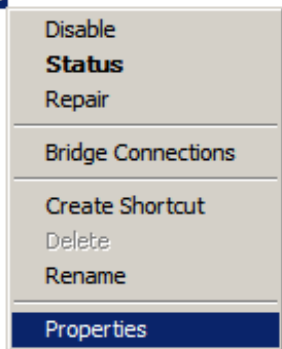


Remarque : Ces noms peuvent différer selon les interfaces réseau.


4. Assurez-vous que les cases **Client for Microsoft Networks (client réseau Microsoft)**, **File and Printer Sharing (partage fichier et impression)**, et **Internet Protocol (TCP/IP) (protocole Internet (TCP/IP))** sont bien cochées. Dans le cas contraire, cochez-les.

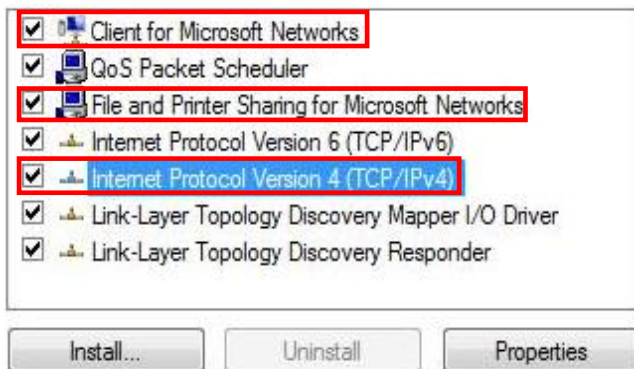

5. Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP) (protocole Internet (TCP/IP))** et cliquez sur **[Propriétés] (propriétés)**

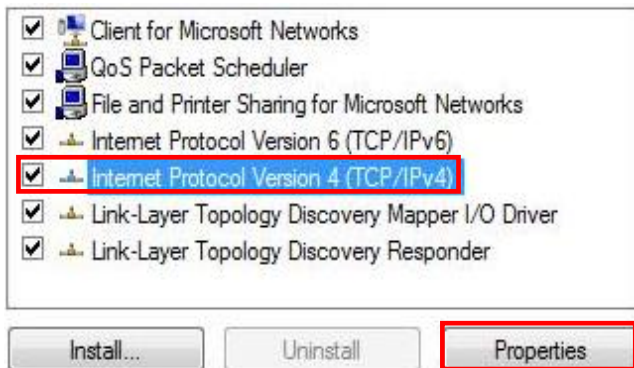

6. Sélectionnez ces deux options et cliquez sur **[OK]**.

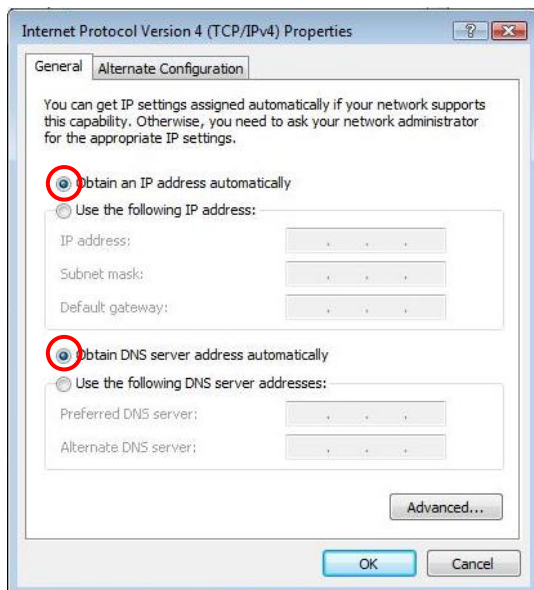


Configuration

1. Eteignez puis redémarrez votre ordinateur.
2. Une fois le système redémarré, lancez votre navigateur WEB (Internet Explorer recommandé).

Dans le champ *Address (Adresse)*, saisissez ce qui suit :

http://192.168.0.1



3. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe lorsque vous y êtes invité.



Par défaut

Username (nom d'utilisateur) : admin

Password (mot de passe) : password

4. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix dans le menu déroulant gauche.
5. Pour configurer votre routeur, veuillez cliquer sur **Setup Wizard (Assistant d'installation)** dans le menu gauche.




6. Veuillez vous assurer que le nom d'utilisateur, mot de passe et autres détails de connexion fournis par votre fournisseur d'accès sont à portée de main. Suivez ensuite les instructions de l'Assistant pour parachever la configuration.

A screenshot of the "Setup Wizard - Internet Access" configuration screen. The title bar at the top reads "Setup Wizard - Internet Access". Below the title bar, there is a message: "Please use the information provided by your Internet Service Provider." To the right of this message is a small blue logo consisting of a grid of squares. The main content area is titled "Connection Method" and contains three options: "Login:" with a radio button, "No Login:" with a radio button, and "NAT disable" with a checkbox. The "No Login:" option is selected. To the right of the "Login:" option is a dropdown menu showing "PPPoE". To the right of the "No Login:" option is a dropdown menu showing "Dynamic IP Address". At the bottom of the screen, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

7. Pour configurer les paramètres sans-fil, cliquez sur **Wireless** (sans-fil) puis sur **Options**.

8. Vous pouvez spécifier le nom de votre réseau sans-fil (SSID) et le cryptage de sécurité.

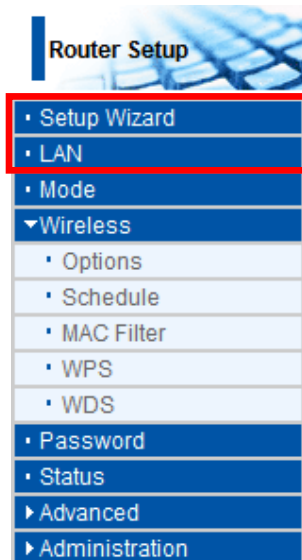

Wireless

Options

Region

Region: Australia

Multi SSID

SSID: Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 : Disabled

Options

802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO. auto

Extension Channel. Down Channel


Isolation Between SSID

WMM support

Bandwidth: 20MHZ + 40MHZ Auto

- 9.** LevelOne recommande WPA2-PSK AES pour une sécurité sans-fil maximale. Veuillez vous assurer que les paramètres de sécurité réseau sont identiques sur le routeur et le client sans-fil.

Veuillez saisir votre clé d'accès dans le champ PSK.

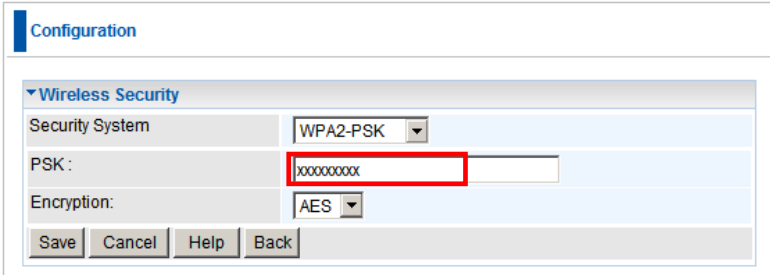

The image shows a configuration interface for wireless security. At the top left, there is a blue header with the word "Configuration". Below this, a section titled "Wireless Security" is expanded. It contains three rows of configuration options: "Security System" set to "WPA2-PSK", "PSK:" with a text input field containing "xxxxxxxx" (highlighted with a red box), and "Encryption:" set to "AES". At the bottom of this section are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Security System	WPA2-PSK
PSK :	xxxxxxxx
Encryption:	AES

Save Cancel Help Back

Dépannage

1. Impossible de me connecter au routeur pour lancer la configuration.

Vérifiez que le câble entre le port LAN du routeur et votre ordinateur est correctement branché. Vérifiez également si votre ordinateur est configuré pour obtenir une adresse IP via DHCP (voir ci-dessus).

2. Impossible de me connecter à Internet.

Eteignez votre routeur et votre modem ADSL/Câble. Patientez 30 secondes puis rallumez les deux appareils. Si le problème persiste, accédez à la page de configuration du routeur et vérifiez que celui-ci a bien obtenu une adresse IP Internet sous la page **Status (statut)**.

Si le problème persiste toujours, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour vérifier s'il existe des problèmes de connexion ou de paramétrage.

3. Impossible de me connecter au réseau sans-fil.

Assurez-vous que le nom réseau SSID et les paramètres de sécurité sans-fil sont identiques sur le client et le routeur. Si le problème persiste, éteignez puis rallumez votre routeur et redémarrez votre ordinateur.

En dernier recours, il vous faudra peut-être réinitialiser le routeur sur ses paramètres par défaut.

Assurez-vous que le témoin d'alimentation du routeur ne clignote pas et reste ALLUME en continu. Appuyez ensuite sur les boutons WPS et WLAN et maintenez-les enfoncés pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le témoin d'alimentation clignote 2 fois. Relâchez alors les boutons. Les paramètres par défaut de votre routeur sont maintenant rétablis.

Contenuto della confezione

- Router Wireless WBR-6011 *N_Max*
- Alimentatore di corrente (12VDC, 1A)
- Cavo di rete Ethernet LAN RJ-45
- Piedino di gomma
- CD-ROM con manuale d'uso
- Guida all'installazione rapida

Mettersi in contatto con il rivenditore o distributore se manca uno qualsiasi degli elementi di cui sopra.

Prima di iniziare

Prendere nota delle impostazioni predefinite elencate di seguito.

Impostazioni predefinite

Indirizzo IP	192.168.0.1
Nome utente / Password	admin / password
Modalità wireless	Abilitata
SSID wireless	WBR-6011
Protezione	Nessuna

Questa Guida all'installazione rapida descrive solo le più basilari condizioni ed impostazioni. Consultare il Manuale d'uso del CD per altri dettagli.

Richiedere al proprio fornitore di servizi internet (ISP) il nome utente, la password e gli altri dettagli necessari alla connessione.

Installazione

1. Spegnere il modem ADSL / via Cavo scollegando l'alimentatore.
2. Collegare, avvitando, l'antenna fornita in dotazione.



3. Collegare il cavo per la connessione ad Internet a banda larga alla porta WAN del router wireless.




4. Collegare il cavo LAN del computer.



5. Collegare l'alimentatore.



6. Attendere finché la spia d'alimentazione resta accesa.
Questo significa che il router è pronto all'uso.

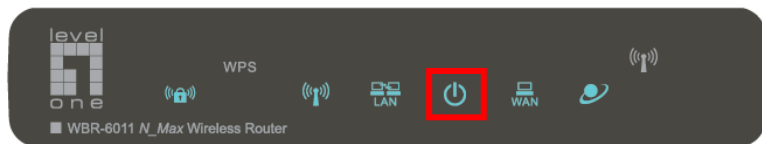

7. Riaccendere il modem ADSL / via Cavo collegando l'adattatore di corrente.

8. L'installazione è completata. Adesso, si può iniziare a configurare il dispositivo.


Controllo delle impostazioni di rete

(Windows XP / Vista)

1. Fare clic sul **Start Button (tasto Start)** ed aprire il **Control Panel (Pannello di controllo)**.



Windows XP

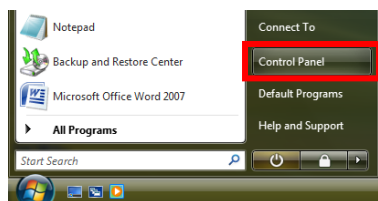


Windows Vista

2. Windows XP: fare doppio clic su **Network Connections (Connessioni di rete)**




Network
Connections

Windows Vista: fare clic su **View Network Status and Tasks (Visualizza stato della rete e attività)** e poi su **Manage Network Connections (Gestisci connessioni di rete)**

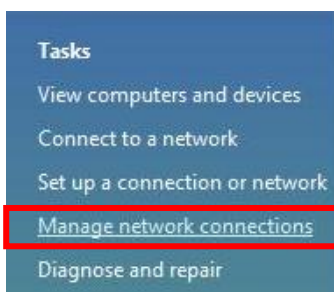


3. Fare clic col tasto destro del mouse su **Local Area Connection (Connessione alla rete locale (LAN))** e scegliere **Properties (Proprietà)**.

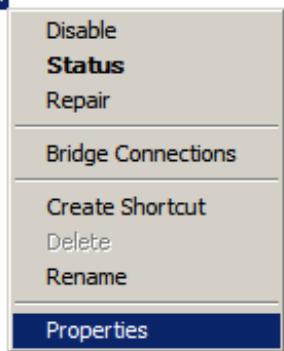


Nota: Il nome potrebbe essere diverso in base alle diverse interfacce di rete.


4. Verificare che le voci **Client for Microsoft Networks (Client per reti Microsoft)**, **File and Printer Sharing (Condivisione file e stampanti)** e **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocollo Internet) (TCP/IP)** siano selezionate. In caso negativo, selezionarle.

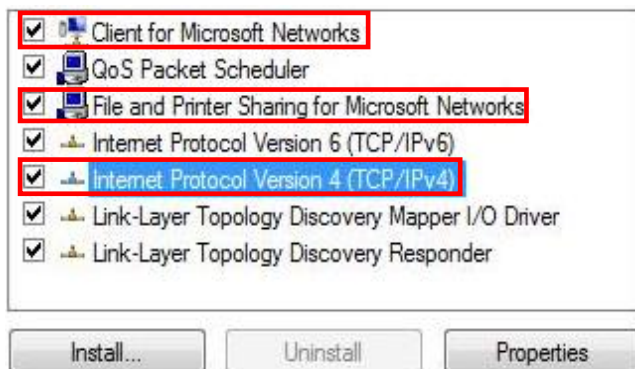

5. Selezionare **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocollo Internet) (TCP/IP)** e fare clic su **[Properties] (Proprietà)**.

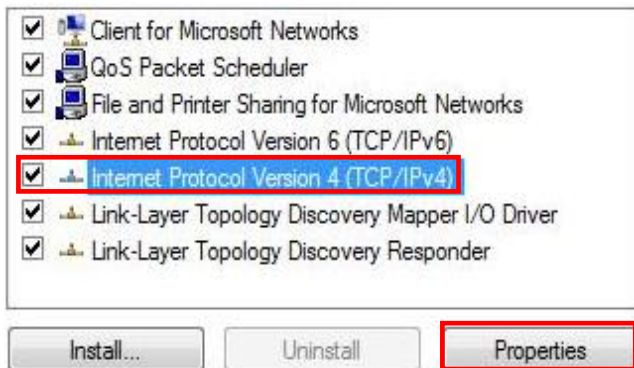

6. Selezionare queste due opzioni e fare clic su **[OK]**.

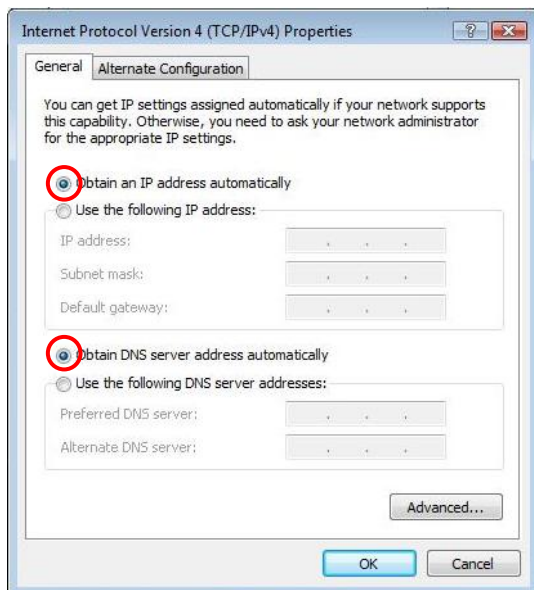


Configurazione

- i. Spegner e riavviare il computer.
- ii. Dopo il riavvio del computer, aprire il browser WEB (Internet Explorer è raccomandato).

Nel campo *Address (Indirizzo)*, inserire quanto segue:

http://192.168.0.1



- iii. Quando richiesto, inserire il nome utente e la password.




Predefiniti

Username (Nome utente): admin

Password: password

- iv. Nel menu a discesa sulla sinistra si può selezionare la lingua preferita.
- v. Nel menu sulla sinistra selezionare **Setup Wizard (Configurazione guidata)** per configurare il router.

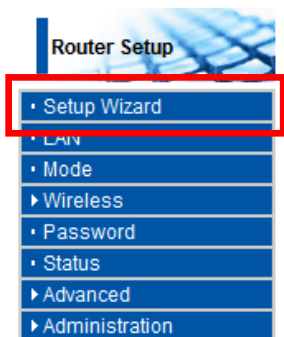

- 6.** Procurarsi il nome utente del provider di servizi Internet, la password ed altri dettagli di connessione.
- Quindi seguire le istruzioni della procedura guidata per completare la configurazione.

Setup Wizard - Internet Access

Please use the information provided by your Internet Service Provider.



Connection Method

Login:

PPPoE

No Login:

Dynamic IP Address

NAT disable


< Back

Next >

Cancel

7. Fare clic su **Wireless** e poi su **Options (Opzioni)** per configurare le impostazioni wireless.

8. Si può impostare il nome della rete wireless (SSID) e la codifica di protezione.

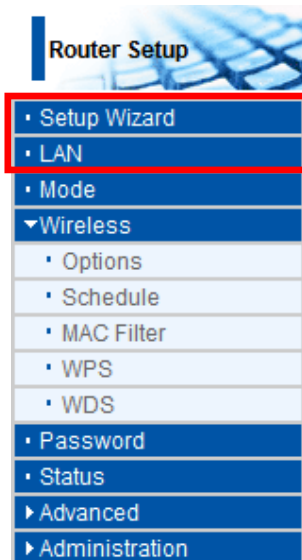

Wireless

Options

Region

Region: Australia

Multi SSID

SSID : Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 :Disabled **Configure SSID1**

Options

802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO. auto

Extension Channel. Down Channel

Isolation Between SSID

WMM support

Bandwidth: 20MHz + 40MHz Auto

Save Cancel Help

- 9.** LevelOne raccomanda di usare la chiave WPA2-PSK AES per la massima protezione wireless. Assicurarsi di usare le stesse impostazioni di rete sia sul router e sul Client wireless.

Inserire la passkey nel campo PSK.

Configuration

▼ **Wireless Security**

Security System: WPA2-PSK

PSK: xxxxxxxx

Encryption: AES

Save Cancel Help Back

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile collegare il router wireless per avviare la configurazione.

Verificare di avere collegato il cavo in modo corretto tra la porta LAN del router ed il computer. Verificare anche il computer sia impostato per ottenere un indirizzo IP via DHCP (vedere sopra).

2. Impossibile eseguire la connessione ad Internet.

Provare a spegnere il router ed il modem ADSL/via Cavo. Attendere 30 secondi e poi riaccendere i dispositivi. Se il problema persiste, accedere alla pagina di configurazione del router e controllare se il router ha ottenuto un indirizzo IP Internet nella pagina **Status (Stato)**.

Se la procedura non risolve il problema, mettersi in contatto col fornitore di servizi Internet (ISP) per verificare se ci sono dei problemi con la connessione o con le impostazioni.

3. Impossibile eseguire la connessione alla rete wireless.

Verificare che il nome della rete SSID e che la protezione wireless sia la stessa sia sul Client sia sul router. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il router e riavviare il computer.

L'ultima soluzione è di forzare il ripristino del router sulle impostazioni predefinite.

Assicurarsi che la spia d'alimentazione del router non stia lampeggiando ma che sia ACCESA. Poi, tenere premuti contemporaneamente per più di 10 secondi i tasti WPS e WLAN finché la spia d'alimentazione lampeggia 2 volte, poi rilasciare i tasti. Il router è stato ripristinato sulle impostazioni predefinite.

Inhoud verpakking

- WBR-6011 *N_Max* draadloze router
- Voedingsadapter (12VDC, 1A)
- RJ-45 LAN Ethernet-kabel
- Rubberen voetjes
- Cd-rom met handleiding
- Snelle installatiegids

Als een van de bovenstaande items ontbreekt, moet u contact opnemen met uw dealer of distributeur.

Voordat u begint

Noteer de standaardinstellingen die hieronder zijn weergegeven.

Standaardinstellingen

IP-adres	192.168.0.1
Gebruiker/wachtwoord	admin / password
Draadloze modus	Inschakelen
Draadloze SSID	WBR-6011
Beveiliging	Geen

De verkorte installatiegids beschrijft alleen de basissituaties en -instellingen. Raadpleeg de handleiding op de cd voor meer details.

Zorg dat u de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere verbindingdetails die u van uw internet-provider hebt gekregen, bij de hand hebt.

Installatie

1. Schakel de ADSL-/kabelmodem uit door de voedingsadapter los te koppelen.
2. Maak de bijgeleverde antenne vast.



3. Maak een breedband internetverbinding met de WAN-poort van de draadloze router.




4. Sluit de LAN-kabel van de computer aan.



5. Stop de voedingsadapter in het stopcontact.



6. Wacht tot het voedingslampje blijft branden.
Dit betekent dat de router klaar is voor gebruik.

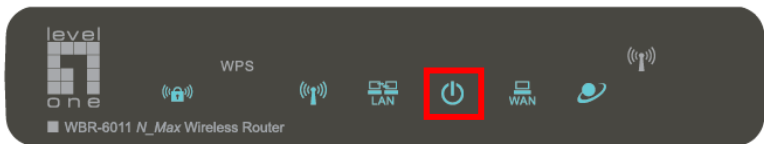

7. Schakel uw ADSL-/kabelmodem opnieuw in door de voedingsadapter aan te sluiten op het stopcontact.
8. De installatie is voltooid. U kunt nu starten met de configuratie van het apparaat.


Uw netwerkinstellingen controleren

(Windows XP / Vista)

1. Klik op de **Start button (knop Start)** en open het **Control Panel (Configuratiescherm)**.





Windows XP

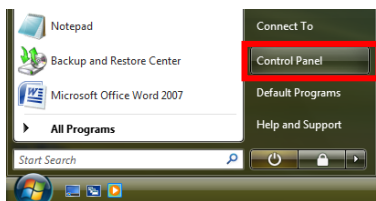


Windows Vista

2. Dubbelklik voor Windows XP, op **Network Connections (Netwerkverbindingen.)**
Klik voor Windows Vista, op **View Network Status and Tasks (Netwerkstatus en -taken weergeven)**
en daarna op **Manage Network Connections (Netwerkverbindingen beheren).**

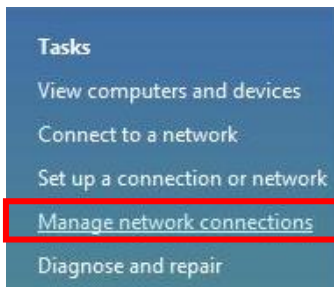


3. Klik met de rechtermuisknop op **Local Area Connection (LAN-verbinding)** en kies **Proprieties (Eigenschappen)**.

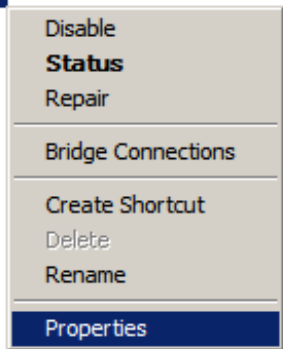


Opmerking: de naam kan verschillen afhankelijk van de verschillende netwerkkinterfaces.


4. Controleer of de selectievakjes **Client for Microsoft Networks (Client voor Microsoft-netwerken)**, **File and Printer Sharing (bestand en printer delen)** en **Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protocol (TCP/IP))** zijn ingeschakeld. Schakel ze in als dat niet het geval is.

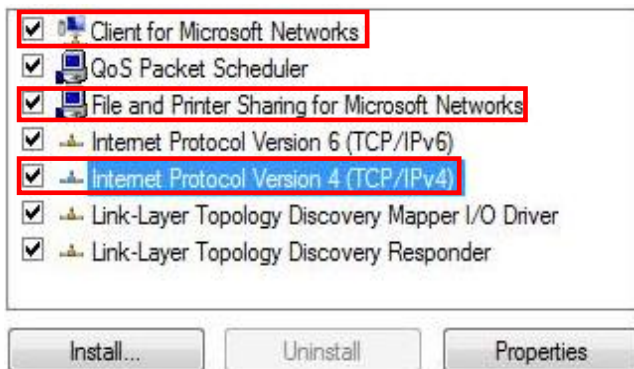

5. Selecteer **Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protocol (TCP/IP))** en klik op **[Properties] (Eigenschappen)**

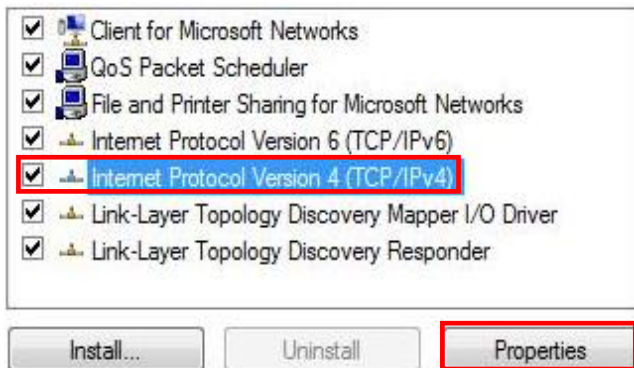

6. Selecteer deze twee opties en klik op **[OK]**.

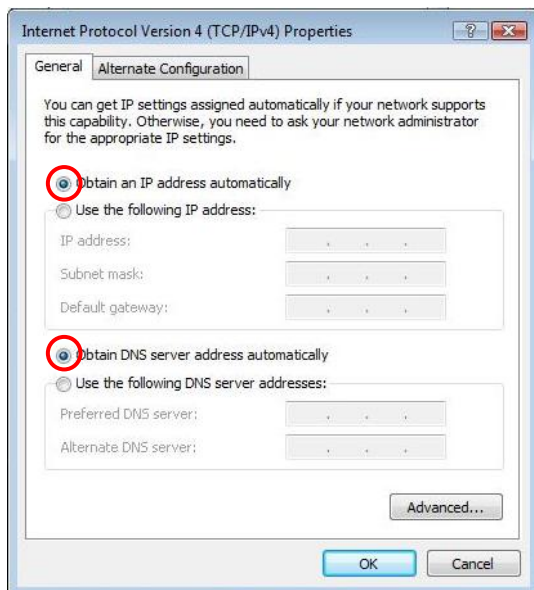


Configuratie

1. Schakel uw computer uit en start deze opnieuw op.
2. Nadat de computer opnieuw is opgestart, start u de webbrowser (Internet Explorer aanbevolen).

Voer het volgende adres in het vak *Address (Adres)* in:

http://192.168.0.1

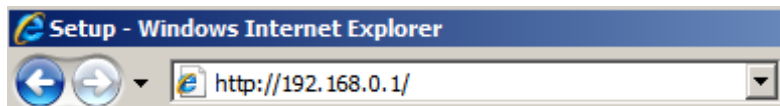

3. voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in wanneer u dat wordt gevraagd.



Standaardinstellingen

Username

(Gebruikersnaam): admin

Password (Wachtwoord):

password

- U kunt de gewenste taal selecteren in het vervolgkeuzemenu aan de linkerzijde.
- Klik in het linkermenu op **Setup Wizard (Wizard instellen)** om de router in te stellen;





- Zorg dat u de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere verbindingdetails die u van uw internet-provider hebt gekregen, bij de hand hebt.
Volg daarna de stappen van de wizard om de instelling te voltooien.

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration page. The page has a blue header with the title 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the header, there is a message: 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' followed by a small blue logo. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three options: 'Login:' with a dropdown menu set to 'PPPoE', 'No Login:' with a dropdown menu set to 'Dynamic IP Address', and 'NAT disable' with an unchecked checkbox. At the bottom of the page, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Klik op **Wireless (Draadloos)** en daarna op **Options (Opties)** om de draadloze instellingen op te geven.

8. U kunt de naam van uw draadloos netwerk (SSID) en de beveiligingscodering instellen.

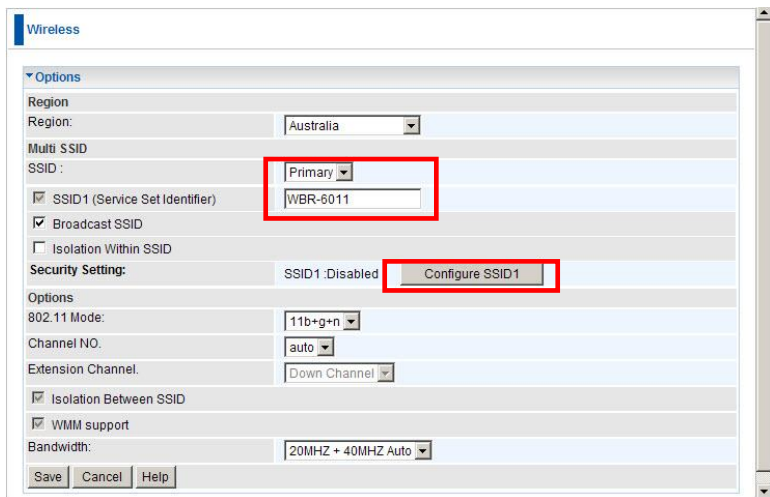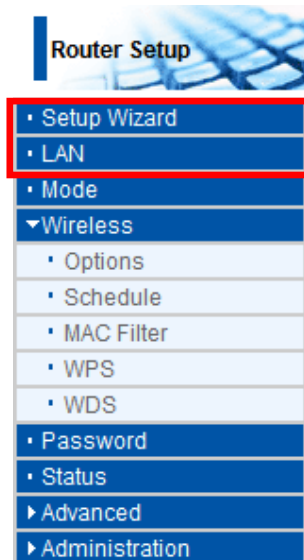

The image shows a screenshot of the "Wireless" configuration page. The "Options" section is expanded, showing various settings. The "Region" is set to "Australia". The "Multi SSID" section is expanded, showing "SSID:" set to "Primary" and "SSID1 (Service Set Identifier)" set to "WBR-6011". The "Broadcast SSID" checkbox is checked. The "Isolation Within SSID" checkbox is unchecked. The "Security Setting:" is set to "SSID1 :Disabled" and a "Configure SSID1" button is visible. The "Options" section is expanded, showing "802.11 Mode:" set to "11b+g+n", "Channel NO." set to "auto", and "Extension Channel." set to "Down Channel". The "Isolation Between SSID" checkbox is checked. The "WMM support" checkbox is checked. The "Bandwidth:" is set to "20MHZ + 40MHZ Auto". At the bottom, there are "Save", "Cancel", and "Help" buttons.

- 9.** LevelOne raadt u WPA2-PSK AES aan voor een maximale draadloze beveiliging. Zorg dat dezelfde instellingen voor de netwerkbeveiliging op de router en de draadloze client worden gebruikt.

Voer uw wachtwoord in het PSK-veld in.

Configuration

▼ Wireless Security

Security System	WPA2-PSK ▼
PSK :	xxxxxxxx
Encryption:	AES ▼

Save Cancel Help Back

Probleemoplossing

1. Ik kan geen verbinding maken met de draadloze router om de configuratie te starten.

Controleer of de kabel correct is aangesloten tussen de LAN-poort van de router en uw computer. Controleer ook of uw computer is ingesteld om een IP-adres via DHCP te verkrijgen (zie hierboven).

2. Ik kan geen verbinding maken met internet.

Probeer de router en vervolgens uw ADSL/kabelmodem uit te schakelen. Wacht 30 seconden en schakel vervolgens de apparaten opnieuw in. Als u nog steeds problemen ondervindt, opent u de configuratiepagina van de router en controleert u op de pagina **Status** of de router een internet-IP-adres heeft verkregen.

Als het bovenstaande niet werkt, moet u contact opnemen met uw internet-provider om te controleren of er problemen zijn met de verbinding of instellingen.

3. *Ik kan geen verbinding maken met draadloos netwerk.*

Controleer of de SSID-netwerknaam en de draadloze beveiliging dezelfde zijn op de client en de router. Als u nog steeds problemen ondervindt, schakelt u de router uit en in en start u de computer opnieuw op.

Uw laatste oplossing zal worden geforceerd om de router opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

Controleer of het voedingslampje van de router niet knippert en AAN blijft. Houd vervolgens de WPS- en WLAN-knoppen gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt tot het voedingslampje 2 keer knippert. Laat daarna de knoppen los. De router wordt nu opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden.

Pacote contém

- Roteador Wireless série *N_Max* WBR-6011
- Fonte de alimentação (12VDC, 1A)
- Cabo de rede Ethernet RJ-45
- Pés de borracha
- CD-ROM com manual do usuário
- Guia de instalação rápida

Se quaisquer dos itens acima listados estiverem faltantes, por favor, entre em contato com seu revendedor ou distribuidor.

Antes de você começar

Por favor, considere os ajustes de fábrica listados abaixo.

Ajustes de fábrica

Endereço IP	192.168.0.1
Usuário / Senha	admin / password
Modo Wireless	Permitir
Wireless SSID	WBR-6011
Seguranca	Nenhum

Este guia de instalação rápida apenas descreve as situações mais básicas e ajustes. Por favor, consulte o Manual do usuário no CD para mais detalhes.

Por favor, tenha o nome de usuário de seu provedor de serviço de internet, senha ou detalhes de outra conexão em mãos.

Instalação

- 1.** Por favor, desligue seu ADSL / Cable modem desconectando a fonte de alimentação.
- 2.** Conecte antenas.



- 3.** Conecte sua conexão á internet banda-larga na porta WAN do roteador.




- 4.** Conecte o cabo de rede do computador.



5. Ligue a fonte de alimentação.



6. Espere até que a luz de Power light permaneça on. Isto significa que o roteador está pronto para uso.

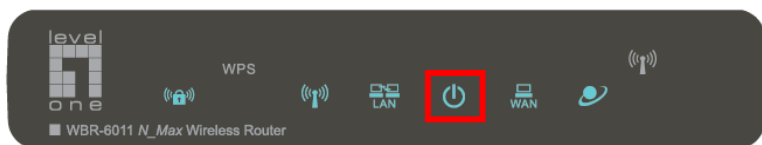

7. Ligue a fonte de alimentação no seu ADSL / Cable.

8. A instalação agora está completa. Você pode iniciar a configuração do equipamento.


Verifique seus ajustes de rede

(Windows XP / Vista)

1. Clique o botão de Iniciar e abra o **Painel de Controle**.



Windows XP

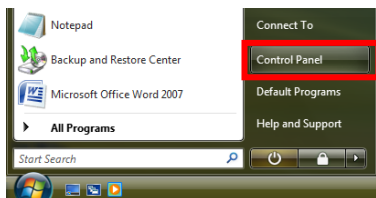


Windows Vista

2. Windows XP, duplo clique em **Conexões de rede**.




Windows Vista, clique, **Visualize status da rede e Tarefas** e então **Gerencie conexões de rede**.

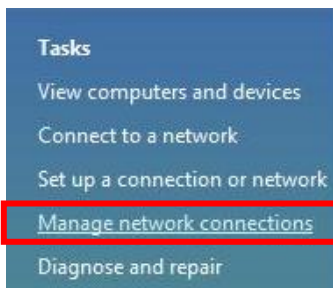


3. Clique direito **Conexões de rede local** e escolha **Propriedades**.




Nota: O nome deve ser diferente devido a diferentes interfaces de rede.

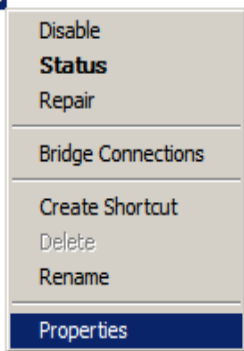


4. Verifique o **Cliente para Redes Microsoft**, **Arquivo e Compartilhamento de impressoras** e **Protocolo de Internet (TCP/IP)** estão marcados, caso não, por favor, marque.

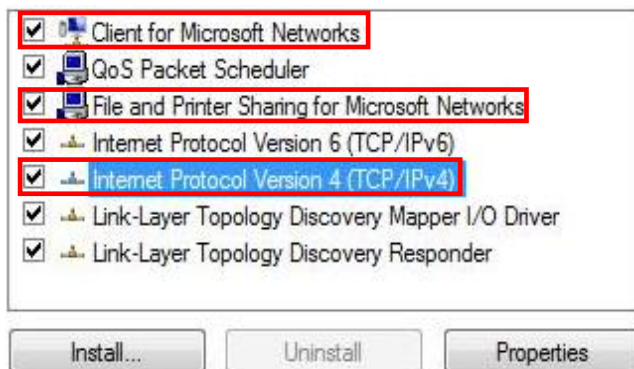

5. Selecione **Protocolo de Internet (TCP/IP)** e clique [**Propriedade**]

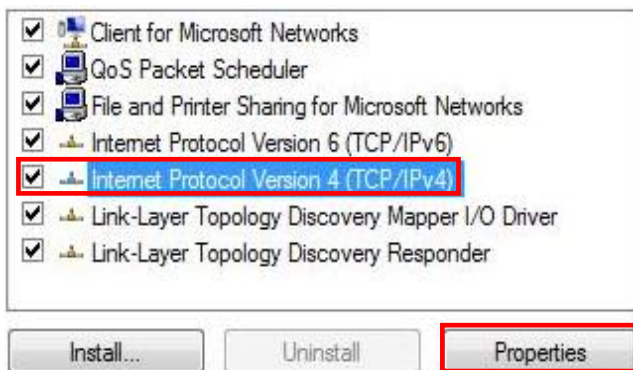

6. Selecione estas duas opções e clique [**OK**].

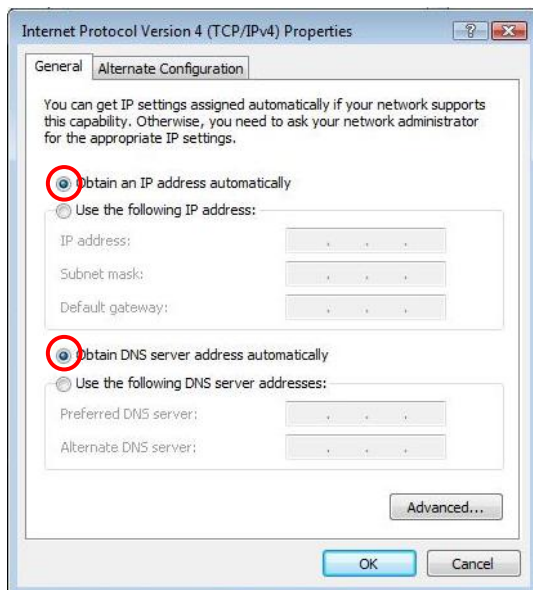


Configuração

1. Desligue e reinicie seu computador.
2. Uma vez reiniciado, inicie seu navegador WEB (recomendamos Internet Explorer).

Na caixa de endereço, entre com:

http://192.168.0.1

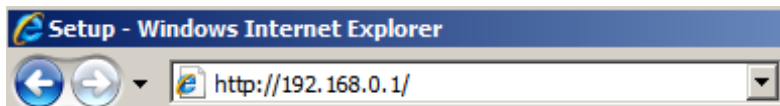

3. Entre nome do usuário e senha.




Pré-estabelecido

Nome do usuário: admin

Senha:

password

4. Você pode selecionar a linguagem desejada no lado esquerdo do menu.
5. Para iniciar o roteador, por favor, clique no **Setup Wizard** no lado esquerdo do menu.

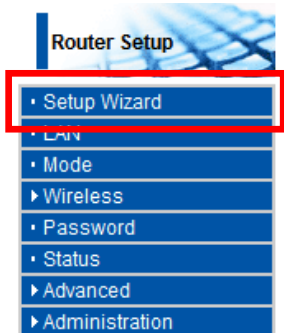

6. Por favor, tenha em mãos o nome de usuário do seu provedor de serviços de internet, senha e outros detalhes de conexões. Então siga os passos do wizard para completar o setup.

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration page. The page has a blue header with the title 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the header, there is a text prompt: 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' To the right of this text is a small blue logo consisting of a grid of squares. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three options: 'Login:' with a radio button, 'No Login:' with a radio button and a dropdown menu showing 'Dynamic IP Address', and 'NAT disable' with a checkbox. At the bottom of the page, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Para configurar os ajustes wireless, por favor, clique **Wireless** e então **Opções**.

Router Setup

- Setup Wizard

- LAN

- Mode

- ▼ Wireless

- Options

- Schedule

- MAC Filter

- WPS

- WDS

- Password

- Status

- ▶ Advanced

- ▶ Administration

8. Você pode ajustar seu nome de rede wireless (SSID) e encriptação de segurança.

Wireless

▼ Options

Region

Region:

Multi SSID

SSID:

SSID1 (Service Set Identifier)

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 : Disabled

Options

802.11 Mode:

Channel NO.:

Extension Channel:

Isolation Between SSID

WMM support

Bandwidth:

- 9.** LevelOne recomenda para o máximo de segurança WPA2-PSK AES. Por favor, permita que os ajustes da mesma segurança de rede sejam usados tanto no roteador quanto no cliente wireless.

Por favor, digite a chave no campo PSK.

The image shows a configuration page titled "Configuration" with a sub-section "Wireless Security". The "Security System" dropdown is set to "WPA2-PSK". The "Encryption" dropdown is set to "AES". The "PSK" field contains the text "xxxxxxxx" and is highlighted with a red rectangular border. At the bottom of the configuration area, there are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Solução de problemas

1. *Eu não consigo conectar o roteador wireless para iniciar a configuração.*

Verifique se você conectou o cabo corretamente entre a porta LAN do roteador e seu computador. Verifique também se o computador está ajustado para obter um endereço IP via DHCP (veja acima).

2. *Eu não consigo conectar à internet.*

Tente desligar seu roteador e o ADSL/Cable modem. Espere 30 segundos e ligue novamente os equipamentos. Se os problemas persistirem, então acesse a página de configuração do roteador e verifique se o roteador obteve um endereço de internet IP na página de **Status**.

Se o descrito acima não funcionar, por favor, contate seu provedor de acesso a internet para verificar se existem problemas com a conexão e ajustes.

3. *Eu não consigo conectar na rede wireless.*

Verifique se o SSID da rede e segurança wireless são os mesmos no cliente e roteador. Se os problemas persistirem, então, desligue e ligue seu roteador e reinicie o computador. .

Esta última ação irá forçar o reset no roteador voltando aos ajustes de fábrica.

Esteja certo que a luz de POWER do roteador não esteja piscando e permaneça no ON. Então, pressione e mantenha os botões WPS e WLAN por mais de 10 segundos até que você veja a luz de POWER piscar por duas vezes, então libere os botões. O roteador agora está nos ajustes de fábrica.

Paketets innehåll

- WBR-6011 *N_Max* trådlös router
- Strömadapter (12VDC, 1A)
- RJ-45 LAN Ethernetkabel
- Gummifötter
- CD-skiva med bruksanvisning
- Snabbinstallationsguide

Om någon av ovanstående poster saknas kontakta din återförsäljare eller distributör.

Innan du börjar

Uppmärksamma standardinställningarna som listas nedan.

Standardinställningar

IP-adress	192.168.0.1
Användare/lösenord	admin / password
Trådlöst läge	Aktivera
Trådlös SSID	WBR-6011
Säkerhet	Ingen

Denna snabbinstallationsguide beskriver endast grundläggande situationerna och inställningarna. Se bruksanvisningen på CD-skivan för ytterligare detaljer.

Ha din internetleverantörs användarnamn, lösenord och andra anslutningsdetaljer tillgängligt.

Installation

1. Stäng av ditt ADSL / kabelmodem genom att koppla ur strömadaptern.
2. Montera den medföljande antennen.



3. Anslut ditt bredbands internetanslutning till den trådlösa routerns WAN-port.




4. Anslut datorns LAN-kabel.



5. Koppla in strömadaptern.



6. Vänta tills Strömlampan förblir på.
Detta betyder att routern är klar att använda.

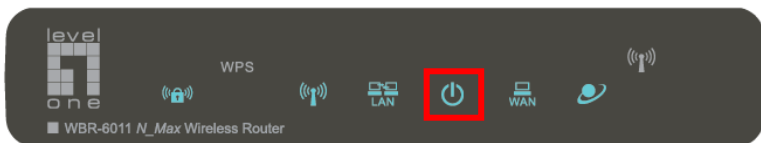

7. Slå på ditt ADSL-/ kabelmodem genom att koppla in strömadaptern.

8. Installationen är nu klar. Du kan nu börja konfigurera enheten.


Kontrollera dina nätverksinställningar

(Windows XP / Vista)

1. Klicka på **Start Button (Start-knappen)** för att öppna **Control Panel (kontrollpanelen)**.



Windows XP

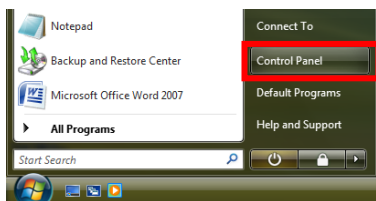


Windows Vista

2. Windows XP, dubbelklicka på **Network Connections (nätverksanslutningar)**




- Windows Vista, klicka på **View Network Status and Tasks (visa nätverksstatus och uppgifter)** sedan **Manage Network Connections (hantera nätverksanslutningar)**

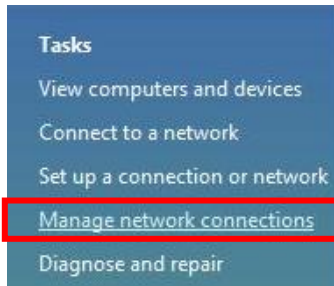

3. Högerklicka på **Local Area Connection (lokal anslutning)** och välj **Properties (egenskaper)**.




Local Area
Connection

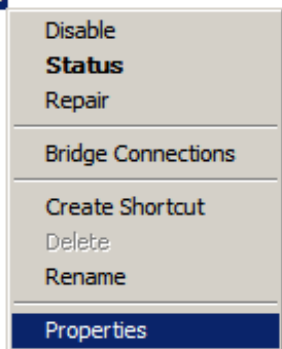


Notera: Namnet kan vara olika på grund av olika nätverksgränssnitt.


4. Kontrollera att **Client for Microsoft Networks (klient för Microsoft nätverk)**, **File and Printer Sharing (fil- och skrivardelning)** och **Internet Protocol (TCP/IP) (internetprotokoll (TCP/IP))** är ikryssat. Om inte. Kryssa i dessa.

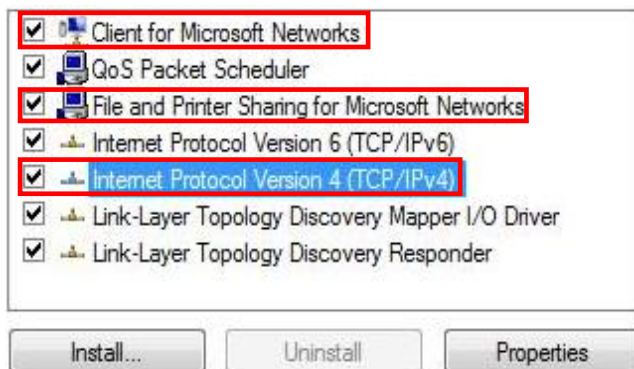

5. Välj Internet Protocol (TCP/IP) (internetprotokoll) TCP/IP) och klicka på [Properties] (Egenskaper)

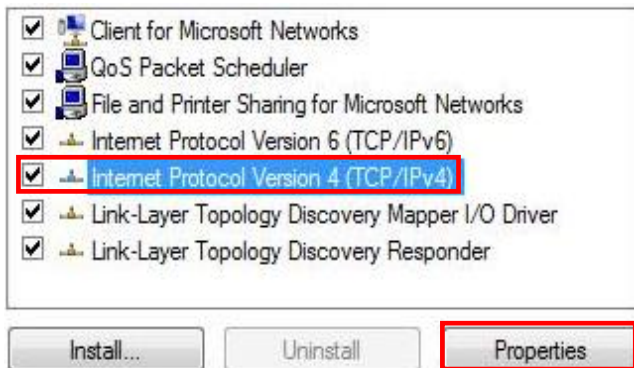

6. Välj dessa två alternativ och klicka på [OK].

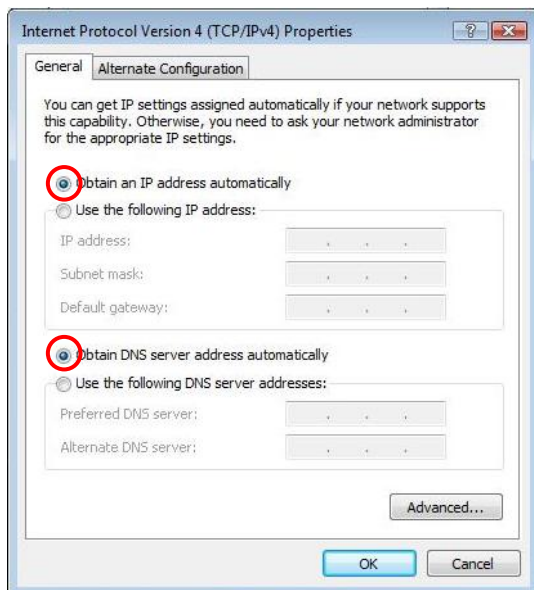


Konfiguration

1. Stäng av och starta om din dator.
2. När omstarten är klar starta din webbläsare (Internet Explorer rekommenderas).

Ange följande i *adressfältet*:

http://192.168.0.1



3. Ange användarnamn och lösenord vid uppmaning.



Standard


Username

(Användarnamn): admin

Password (Lösenord):

password

4. Du kan välja det språk som du önskar i den vänstra rullgardinsmenyn.
5. För att ställa in routern klicka på **Setup Wizard (installationsguiden)** i den vänstra menyn.

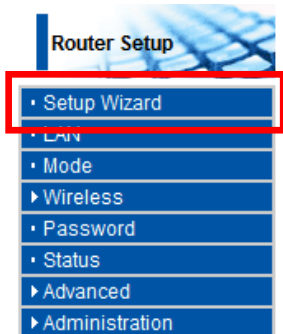

6. Se till att du har din internetleverantörs användarnamn, lösenord och andra anslutningsdetaljer redo. Följ sedan guidens steg för att fullfölja inställningen.

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration screen. The title bar at the top is blue and contains the text 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the title bar, there is a message: 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' To the right of this message is a small blue logo consisting of a grid of squares. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three options: 'Login:' with a dropdown menu set to 'PPPoE', 'No Login:' with a dropdown menu set to 'Dynamic IP Address', and 'NAT disable' with an unchecked checkbox. At the bottom of the screen, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. För att ställa in trådlösa inställningar, klicka på **Wireless (trådlös)** och sedan på **Options (alternativ)**.

8. Du kan ställa in ditt trådlösa nätverks namn (SSID) och säkerhetskryptering.

Router Setup

- Setup Wizard

- LAN

- Mode

- ▼ Wireless

- Options

- Schedule

- MAC Filter

- WPS

- WDS

- Password

- Status

- ▶ Advanced

- ▶ Administration

Wireless

▼ Options

Region

Region:

Multi SSID

SSID:

SSID1 (Service Set Identifier)

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 :Disabled

Options

802.11 Mode:

Channel NO.

Extension Channel.


Isolation Between SSID

WMM support

Bandwidth:

- 9.** LevelOne rekommenderar WPA2-PSK AES för maximal trådlös säkerhet. Se till att samma inställningar för nätverkssäkerheten används på både routern och den trådlös klienten.

Skriv in ditt lösenord i PSK fältet.

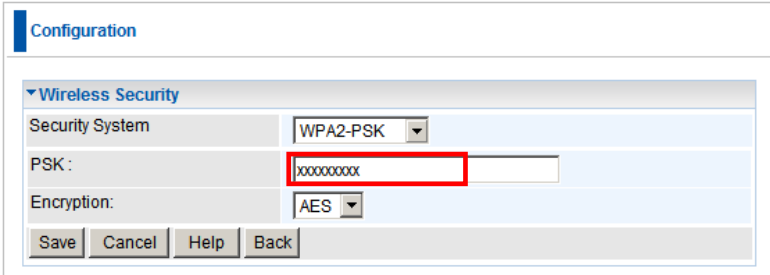

The image shows a configuration interface for wireless security. It has a blue header with the word "Configuration". Below it is a section titled "Wireless Security" with a dropdown arrow. There are three rows of settings: "Security System" set to "WPA2-PSK", "PSK:" with a text input field containing "xxxxxxxx" (highlighted with a red box), and "Encryption:" set to "AES". At the bottom are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Security System	WPA2-PSK
PSK :	xxxxxxxx
Encryption:	AES

Save Cancel Help Back

Felsökning

1. Jag kan inte ansluta till den trådlösa routern för att starta konfigurationen.

Kontrollera att du har anslutit kabeln korrekt mellan routerns LAN-port och din dator. Kontrollera också om datorn är inställd på att erhålla en IP-adress via DHCP (se ovan).

2. Jag kan inte ansluta till internet

Försök att stänga av routern och ditt ADSL-/kabelmodem. Vänta 30 sekunder och slå sedan på enheterna igen. Om du fortfarande har problem, gå in på routerns konfigurationssida och kontrollera om routern har erhållit en internet IP-adress på **Statussidan**.

Om ovanstående inte fungerar kontakta din internetleverantör för att kontrollera om det finns några problem med anslutningen eller inställningarna.

3. Jag kan inte ansluta till det trådlösa nätverket.

Kontrollera om SSID nätverksnamnet och trådlösa säkerheten är samma på både klienten och routern. Om du fortfarande har problem, stäng då av och slå på din router och starta om datorn.

Din senaste lösning kommer att vara att tvingas återställa routern till standardinställningarna från fabrik.

Se till att din routers Strömlampa inte blinkar och förblir PÅ. Tryck sedan in och håll kvar WPS och WLAN knapparna i mer än 10 sekunder tills du ser att Strömlampan blinkar två gånger, släpp sedan knapparna. Routern är nu återställd till standard fabriksinställningarna.

Vsebina paketa

- WBR-6011 *N_Max* brezžični usmerjevalnik
- Napajalni adapter (12 V DC, 1 A)
- RJ-45 LAN ethernet kabel
- Gumijaste nožice
- CD-disk z navodili za uporabnika
- Hitri namestitveni vodič

Če kateri od zgornjih elementov manjka, se posvetujte s trgovcem ali distributerjem.

Preden začnete

Zapomnite si spodnje privzete nastavitve.

Privzete nastavitve

IP naslov	192.168.0.1
Uporabnik/Geslo	admin / password
Brezžični način	Omogoči
SSID brezžičnega omrežja	WBR-6011
Varnost	Brez

Ta hitri namestitveni vodič opisuje le najbolj osnovne situacije in nastavitve. Več informacij poiščite na CD z navodili za uporabnika.

Pripravite si uporabniško ime vašega ponudnika internetnih storitev, geslo in druge podatke o povezavi.

Namestitev

1. Izključite ADSL oz. kablski modem tako, da izključite napajalni adapter.
2. Priključite priloženo anetno.



3. Vstavite vtič kabla za širokopasovno internetno povezavo v WAN vrata brezžičnega usmerjevalnika.



ADSL oz. kablski modem


4. Priključite LAN kabel računalnika.



5. Vključite napajalni adapter.



6. Počakajte, da se prižge lučka za napajanje.
To pomeni, da je usmerjevalnik pripravljen za uporabo.

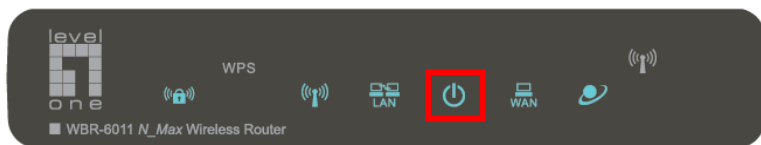

7. Priključite napajalni adapter v ADSL oz. kabelski modem.

8. Namestitev je sedaj kočana. Lahko začnete s konfiguracijo naprave.


Preverite vaše omrežne nastavitve

Windows XP, Vista

1. Kliknite **Start Button** (gumb **Start**) in odprite **Nadzorno ploščo (Control Panel)**.



Windows XP

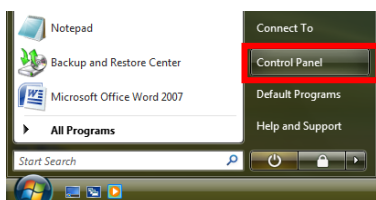


Windows Vista


2. Windows XP: dvokliknite **Network Connections** (Omrežne povezave).



Windows Vista: kliknite **View Network Status and Tasks** (Preglej stanje in opravila omrežja) in nato **Manage Network Connections** (Znova razvrsti brezžična omrežja).

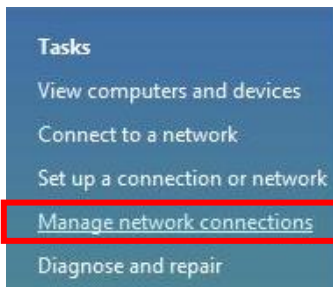


3. Z desnim gumbom miške kliknite **Local Area Connection (Povezava lokalnega omrežja)** in izberite **Properties (Lastnosti)**.

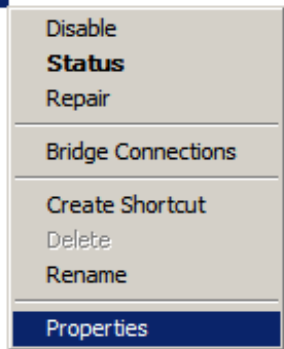


Opomba: Ime je lahko drugačno zaradi različnih omrežnih vmesnikov.


4. Preverite, da so kljukice pri **Client for Microsoft Networks**, **File and Printer Sharing (Odjemalec za Microsoftova omrežja, Skupna raba datotek in tiskalnikov)**, in **Internet Protocol (TCP/IP) (Internetni protokol) (TCP/IP)** . Če jih ni, jih obkljukajte.

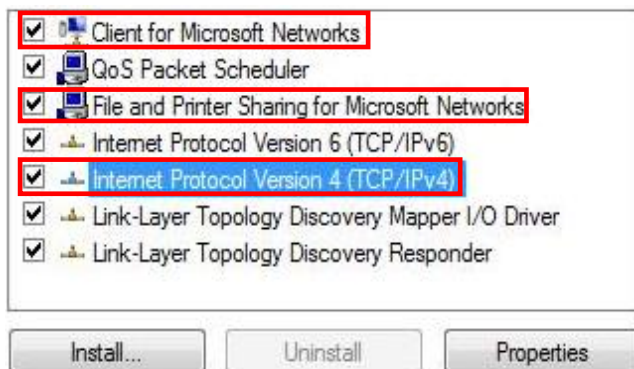

5. Izberite **Internet Protocol (TCP/IP) (Internetni protokol) (TCP/IP)** in kliknite [**Properties**] (**Lastnosti**).

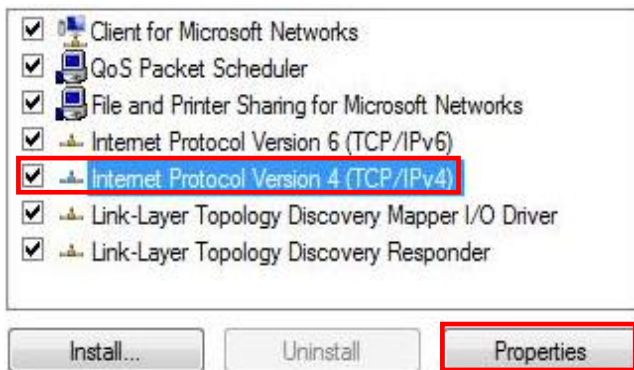

6. Izberite ti dve možnosti in kliknite [**OK**].

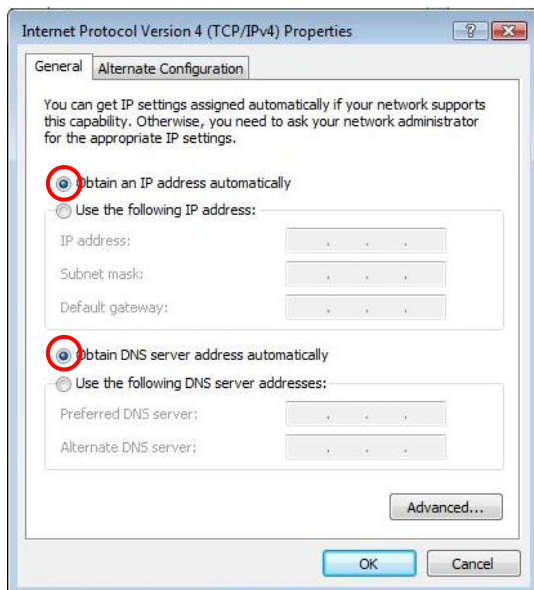


Konfiguracija

1. Računalnik ugasnite in ga ponovno zaženite.
2. Po ponovnem zagonu odprite internetni brskalnik (priporočamo Internet Explorer).

V polje *Address (Naslov)* vnesite naslednje:

http://192.168.0.1



3. Ko vas računalnik pozove, vnesite uporabniško ime in geslo.




Privzete nastavitve

Username (Uporabniško ime): admin

Password (Geslo):
password

4. V levem spustnem meniju lahko izberete jezik, ki ga želite.
5. Za nastavitve usmerjevalnika kliknite **Setup Wizard (Čarovnik za namestitev)** v levem meniju.

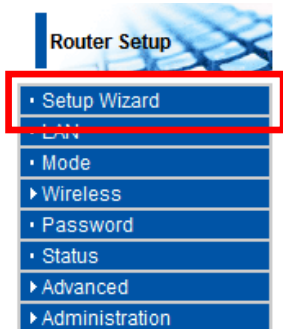

6. Pripravite si uporabniško ime vašega ponudnika internetnih storitev, geslo in druge podatke o povezavi.

Nato sledite korakom čarovnika za dokončanje nastavitve.

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration screen. The title bar at the top reads 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the title bar, there is a blue header with the text 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' and a small logo on the right. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three options: 'Login:' with a dropdown menu set to 'PPPoE', 'No Login:' with a dropdown menu set to 'Dynamic IP Address', and 'NAT disable' with an unchecked checkbox. At the bottom of the screen, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Za nastavitve brezžičnega omrežja, kliknite **Wireless** (**Brezžično omrežje**) in nato **Options** (**Možnosti**).

8. Nastavite lahko svoje ime brezžičnega omrežja (SSID) in varnostno enkodiranje.

Router Setup

• Setup Wizard

• LAN

• Mode

▼ Wireless

• Options

• Schedule

• MAC Filter

• WPS

• WDS

• Password

• Status

▶ Advanced

▶ Administration

Wireless

▼ Options

Region

Region: Australia

Multi SSID

SSID: Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 :Disabled **Configure SSID1**

Options

802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO. auto

Extension Channel. Down Channel

Isolation Between SSID


WMM support

Bandwidth: 20MHz + 40MHz Auto

Save Cancel Help

- 9.** LevelOne za zagotavljanje maksimalne varnosti brezžičnega omrežja priporoča WPA2-PSK AES. Poskrbite, da so na usmerjevalniku in odjemalcu brezžičnega omrežja iste varnostne nastavitve omrežja.

Vnesite ključ v polje PSK.

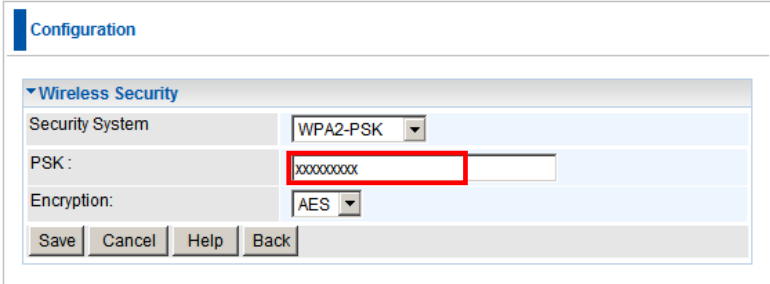

The screenshot shows a web interface for configuring wireless security. The page title is "Configuration". Under the "Wireless Security" section, there are three main fields: "Security System" set to "WPA2-PSK", "Encryption" set to "AES", and "PSK" containing "xxxxxxxx". The PSK field is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the configuration area are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

Configuration			
Wireless Security			
Security System	WPA2-PSK		
PSK :	xxxxxxxx		
Encryption:	AES		
Save	Cancel	Help	Back

Odpravljanje težav

1. Ne morem se povezati z usmerjevalnikom brezžičnega omrežja in začeti postopka konfiguracije.

Preverite, ali so vsi kabli med LAN vrati usmerjevalnika in računalnikom pravilno priključeni. Preverite tudi, ali je računalnik nastavljen na pridobivanje naslova IP prek protokola DHCP (glej zgoraj).

2. Ne morem se povezati na internet.

Poizkusite ugasniti usmerjevalnik in ADSL oz. kabelski modem. Počakajte 30 sekund in nato napravi ponovno vključite. Če težave še vedno ostajajo, pojdite na konfiguracijsko stran s konfiguracijo usmerjevalnika in preverite, ali je usmerjevalnik pridobil internetni IP naslov na strani **Status**.

Če opisano ne deluje, stopite v stik z vašim ponudnikom internetnih storitev in preverite ali je prišlo do težav s povezavo ali nastavitvah pri ponudniku.

3. Ne morem se povezati v brezžično omrežje.

Preverite, ali sta omrežno ime SSID in varnost brezžičnega omrežja enaka na odjemalcu in usmerjevalniku. Če težave še niso odpravljene, izključite in vključite usmerjevalnik in ponovno zaženite računalnik.

Vaša zadnja rešitev bo, da usmerjevalnik resetirate na tovarniško privzete nastavitve.

Prepričajte se, da lučka za napajanje na usmerjevalniku ne utripa in je prižgana. Nato pritisnite in držite gumba WPS in WLAN za več kot 10 sekund, dokler ne lučka dvakrat ne utripne in nato guba izpustite. Usmerjevalnik je sedaj nastavljen na tovarniško privzete nastavitve.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ασύρματος δρομολογητής *N_Max* WBR-6011
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού (12VDC, 1A)
- RJ-45 LAN Καλώδιο Ethernet
- Λαστιχένια πόδια
- CD-ROM με Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

Εάν κάποιο από τα παραπάνω αντικείμενα λείπει, επικοινωνήστε με τον έμπορο ή τον διανομέα.

Πριν ξεκινήσετε

Να σημειωθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Διεύθυνση IP	192.168.0.1
Κωδικός πρόσβασης χρήστη	admin / password
Ασύρματη λειτουργία	Ενεργοποίηση
Ασύρματο SSID	WBR-6011
Ασφάλεια	Καμία

Αυτός ο Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης περιγράφει μόνον τις πιο βασικές καταστάσεις και ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο CD για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έχετε έτοιμο το όνομα χρήστη της εταιρείας παροχής του ίντερνετ, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες λεπτομέρειες σύνδεσης.

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποιήστε το μόντεμ ADSL / Καλώδιό σας βγάζοντας το τροφοδοτικό από την πρίζα.
2. Συνδέστε την κεραία που συμπεριλαμβάνεται.



3. Συνδέστε το καλώδιο του ADSL/Cable Modem στη θύρα WAN του ασύρματου δρομολογητή.




4. Συνδέστε το καλώδιο LAN του υπολογιστή.



- 5.** Συνδέστε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού.



- 6.** Περιμένετε μέχρι να παραμείνει αναμμένη η λυχνία τροφοδοσίας.
Αυτό σημαίνει ότι ο δρομολογητής είναι έτοιμος προς χρήση.

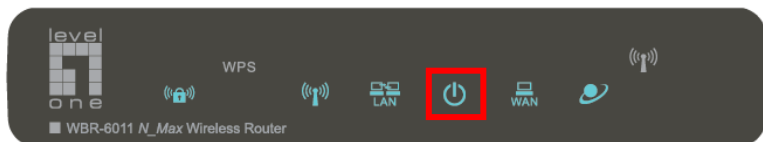


- 7.** Ενεργοποιήστε ξανά το ADSL / Cable Modem σας βάζοντας ξανά το τροφοδοτικό στην πρίζα
- 8.** Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση της συσκευής σας.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΣ

(Windows XP / Vista)


1. Πατήστε το **Start Button** (πλήκτρο Έναρξης) και ανοίξτε τον **Control Panel** (Πίνακα Ελέγχου).

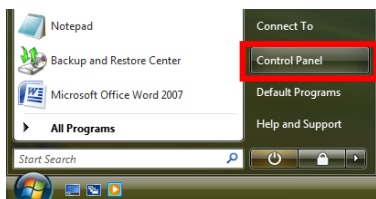


2. Windows XP, κάντε διπλό κλικ
στο **Network Connections**
(Συνδέσεις δικτύου)



Windows Vista, πατήστε
View Network Status and Tasks (Προβολή Κατάστασης
και Εργασιών δικτύου)
κατόπι **Manage Network Connections** (Διαχείριση
συνδέσεων δικτύου)

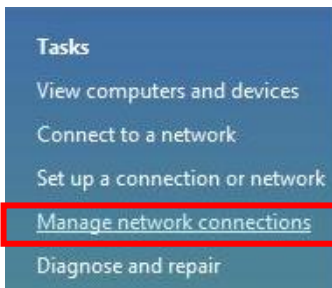


3. Κάντε δεξί κλικ στο **Local Area Connection** (Σύνδεση τοπικού δικτύου) και επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.

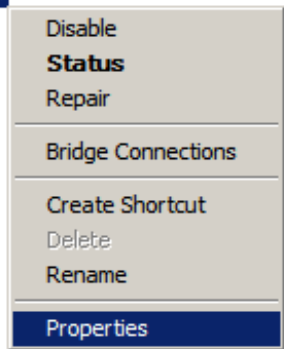


Σημείωση: Το όνομα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό λόγω των διαφορετικών Network Interfaces (Διεπαφών δικτύου).


4. Επιλέξτε το **Client for Microsoft Networks** (Πελάτης για Δίκτυα Microsoft), **File and Printer Sharing** (Κοινή χρήση αρχείου και εκτυπωτή) και επιλέχθηκε το **Internet Protocol (TCP/IP)** (Πρωτόκολλο διαδικτύου (TCP/IP)). Εάν όχι, επιλέξτε τα.

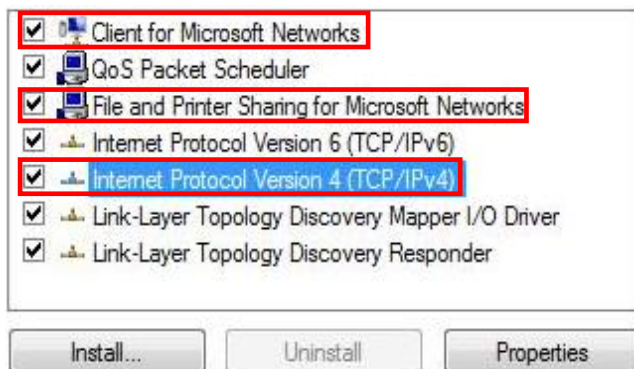

5. Επιλέξτε **Internet Protocol (TCP/IP)** (Πρωτόκολλο διαδικτύου (TCP/IP)) και κάντε κλικ [**Properties**] (Ιδιότητες)

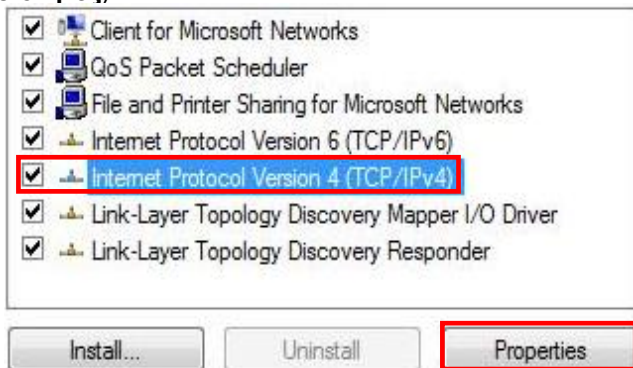

6. Επιλέξτε αυτές τις δύο επιλογές και κάντε κλικ [**OK**].

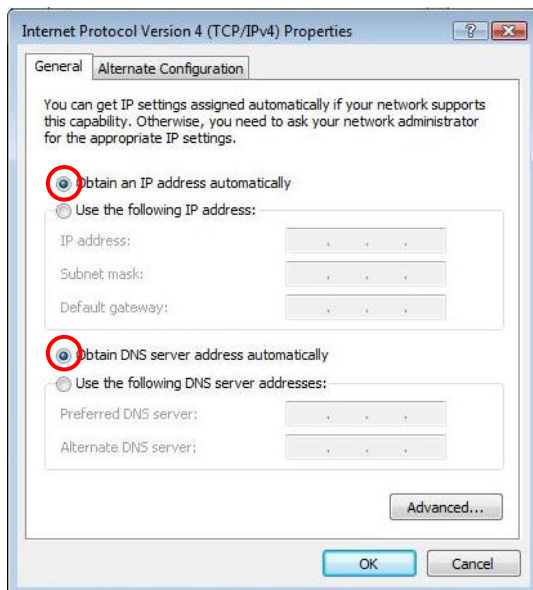


Διαμόρφωση

1. Τερματίστε και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
2. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, ξεκινήστε τον WEB browser (Συνιστάται ο Internet Explorer)

Στο πλαίσιο *Address (Διεύθυνση)*, καταχωρήστε τα εξής:

http://192.168.0.1



3. Εισάγετε τον Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί.



Προεπιλογές

Username (Όνομα χρήστη): admin

Password (Κωδ. Πρόσβασης):
password

- Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε από το αριστερό αναπτυσσόμενο μενού.
- Για να ρυθμίσετε τον δρομολογητή, κάντε κλικ στον **Setup Wizard (Οδηγό εγκατάστασης)** στο αριστερό μενού.



- Έχετε έτοιμο το όνομα του παρόχου του ίντερνετ, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες λεπτομέρειες σύνδεσης.

Κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

A screenshot of the 'Setup Wizard - Internet Access' configuration screen. The title bar at the top is blue with the text 'Setup Wizard - Internet Access'. Below the title bar, there is a message: 'Please use the information provided by your Internet Service Provider.' To the right of this message is a small logo consisting of a grid of blue squares. The main content area is titled 'Connection Method' and contains three options: 'Login:' with a dropdown menu set to 'PPPoE', 'No Login:' with a dropdown menu set to 'Dynamic IP Address', and 'NAT disable' with an unchecked checkbox. At the bottom of the screen, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

7. Για να ρυθμίσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο **Wireless (Ασύρματο) κατόπιν Options (Επιλογές)**.

8. Μπορείτε να ορίσετε το Wireless network name (SSID) (Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID)) και την κρυπτογράφηση ασφαλείας σας.

Router Setup

• Setup Wizard

• LAN

• Mode

▼ Wireless

• Options

• Schedule

• MAC Filter

• WPS

• WDS

• Password

• Status

▶ Advanced

▶ Administration

Wireless

▼ Options

Region
Region: Australia

Multi SSID
SSID: Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 :Disabled **Configure SSID 1**

Options
802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO. auto

Extension Channel. Down Channel

Isolation Between SSID


WMM support

Bandwidth: 20MHz + 40MHz Auto

Save Cancel Help

- 9.** Η LevelOne συνιστά το WPA2-PSK AES για μέγιστη ασύρματη ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις δικτύου και στον δρομολογητή και τον ασύρματο πελάτη.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας στο πεδίο PSK.

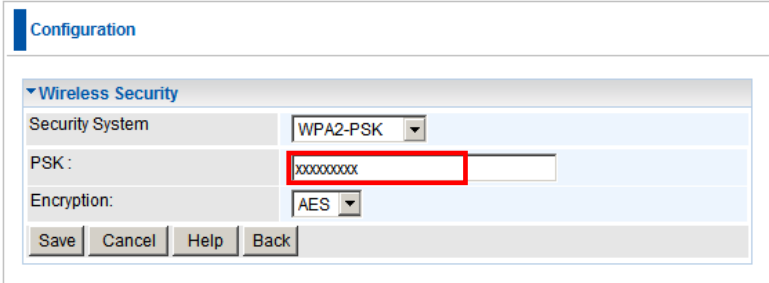

The image shows a configuration window titled "Configuration" with a sub-section "Wireless Security". The "Security System" dropdown is set to "WPA2-PSK". The "PSK" field contains "XXXXXXXX" and is highlighted with a red rectangle. The "Encryption" dropdown is set to "AES". At the bottom, there are buttons for "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

▼ Wireless Security			
Security System	WPA2-PSK ▼		
PSK :	XXXXXXXX		
Encryption:	AES ▼		
Save	Cancel	Help	Back

Επίλυση Προβλημάτων

1. Δεν μπορώ να συνδεθώ στον ασύρματο δρομολογητή για να ξεκινήσει η διαμόρφωση.

Ελέγξτε εάν έχετε συνδέσει το καλώδιο σωστά ανάμεσα στη θύρα LAN του δρομολογητή και τον υπολογιστή σας. Ελέγξτε επίσης εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί να λάβει μία Διεύθυνση IP μέσω του DHCP (δείτε παραπάνω).

2. Δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet.

Απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και το ADSL/Cable Modem σας. Περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τις συσκευές. Εάν δεν έχετε προβλήματα, κατόπιν μπειτε στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή και ελέγξτε εάν ο δρομολογητής έχει λάβει μία Διεύθυνση IP Internet στη σελίδα **Status (Κατάσταση)**.

Εάν τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία παροχής ίντερνετ σας για να ελέγξετε εάν υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση ή τις ρυθμίσεις.

3. Δεν μπορώ να συνδεθώ στο ασύρματο δίκτυο.

Ελέγξτε εάν το όνομα του δικτύου SSID και η ασύρματη ασφάλεια είναι ίδια και στον πελάτη και στον δρομολογητή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον δρομολογητή σας και κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας.

Η τελευταία λύση είναι να αναγκάσετε την επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία τροφοδοσίας του δρομολογητή σας δεν αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη (ON). Κατόπιν πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα WPS και WLAN για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να δείτε τη λυχνία τροφοδοσίας να αναβοσβήνει 2 φορές, κατόπιν αφήστε τα πλήκτρα. Ο δρομολογητής σας έχει πλέον επανέλθει στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Комплект поставки

- Беспроводной маршрутизатор WBR-6011 *N_Max*
- Блок питания (12 В пост. тока, 1 А)
- Кабель ЛВС Ethernet RJ-45
- Резиновые ножки
- Компакт-диск с руководством пользователя
- Краткое руководство по установке

Если что-либо из указанной комплектации отсутствует, обратитесь к продавцу или дистрибьютору.

Общие сведения

Примите к сведению приведенные ниже стандартные настройки.

Стандартные настройки

IP-адрес	192.168.0.1
Пользователь / пароль	admin / password
Режим беспроводной сети	Включен
SSID беспроводной сети	WBR-6011
Безопасность	Нет

В данном кратком руководстве по установке описаны только самые основные ситуации и настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

Приготовьте имя пользователя, пароль и прочие сведения о соединении, полученные от вашего поставщика услуг Интернета.

Установка

1. Выключите ваш кабельный или ADSL-модем, отключив блок питания.
2. Подсоедините входящую в комплект антенну.



3. Подсоедините к порту «WAN» беспроводного маршрутизатора кабель широкополосного доступа к Интернету.




4. Подсоедините кабель ЛВС от компьютера.



5. Подключите сетевой блок питания.



6. Дождитесь, когда загорится индикатор питания.
Это означает, что маршрутизатор готов к работе.

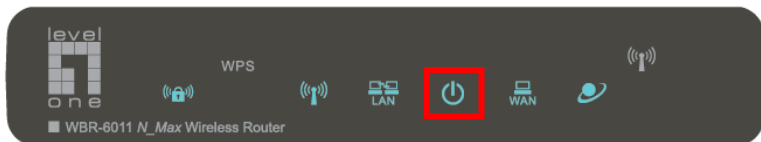

7. Включите кабельный или ADSL-модем, подключив сетевой блок питания.

8. Процедура установки завершена. Теперь можно начать настройку устройства.


Проверка параметров сети

(Windows XP, Vista)

1. Нажмите **Start Button** «кнопку Пуск» и откройте **Control Panel** «Панель управления».



Windows XP

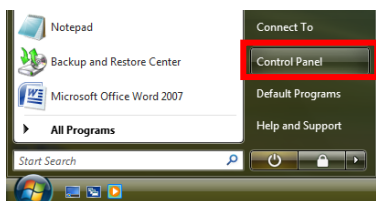


Windows Vista

2. В ОС Windows XP дважды щелкните значок **Network Connections** «Сетевые подключения».



В ОС Windows Vista выберите пункт **View Network Status and Tasks** «Просмотр состояния сети и задач» и затем – **Manage Network Connections** «Управление сетевыми подключениями».

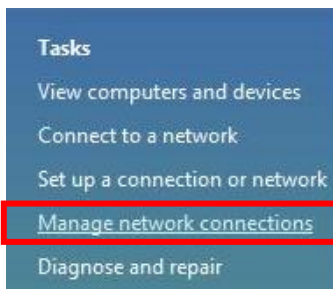


3. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Local Area Connection** «Подключение по локальной сети» и выберите пункт **Properties** «Свойства».




Примечание. Имя подключения может быть другим в связи с разными сетевыми интерфейсами.


4. Убедитесь, что установлены флажки **Client for Microsoft Networks** «Клиент для сетей Microsoft», **File and Printer Sharing for Microsoft Networks** «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft» и **Internet Protocol (TCP/IP)** «Протокол Интернета (TCP/IP)». В противном случае установите их.

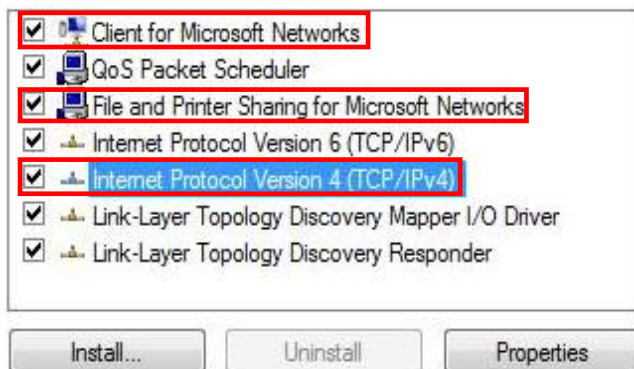

5. Выберите пункт **Internet Protocol (TCP/IP) «Протокол Интернета (TCP/IP)»** и нажмите кнопку [Properties] «Свойства»

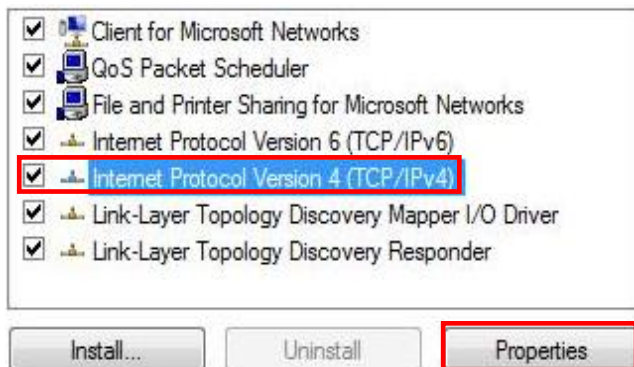

6. Выберите показанные ниже пункты и нажмите кнопку [OK].

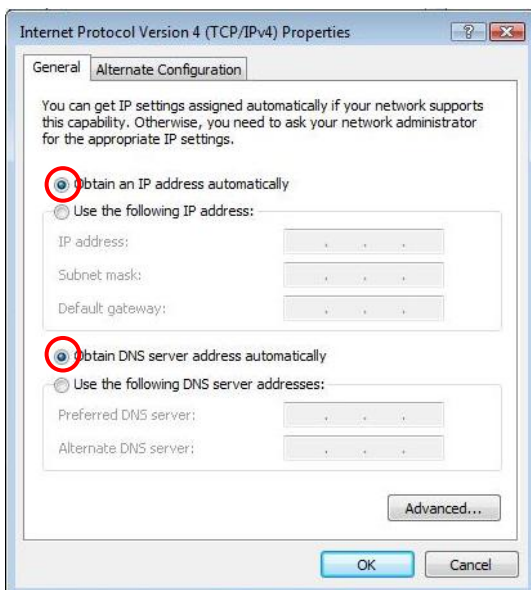


Настройка

1. Выключите и перезагрузите компьютер.
2. После завершения перезагрузки запустите веб-браузер (рекомендуется Internet Explorer).

В *Address (адресной)* строке введите следующее:

http://192.168.0.1



3. При отображении запроса введите имя пользователя и пароль.




Стандартные настройки

**Username (Имя
пользователя):** admin

Password (Пароль):
password

4. Вы можете выбрать необходимый язык в раскрывающемся меню слева.
5. Для настройки маршрутизатора выберите пункт **Setup Wizard «Мастер настройки»** в меню слева.

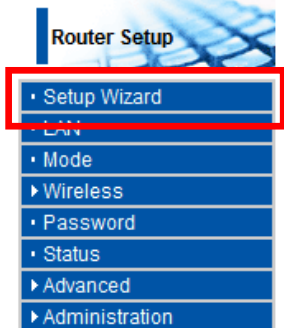

6. Приготовьте имя пользователя, пароль и прочие сведения о соединении, полученные от вашего поставщика услуг Интернета.
- Затем следуйте указаниям мастера для завершения установки.

A screenshot of a web-based configuration window titled "Setup Wizard - Internet Access". The window has a blue header and a white main area. At the top right of the main area is a logo consisting of a 3x3 grid of blue squares. Below the logo, the text reads: "Please use the information provided by your Internet Service Provider." Underneath, there is a section titled "Connection Method" with three radio button options: "Login:", "No Login:", and "NAT disable". The "No Login:" option is selected. To the right of the "Login:" option is a dropdown menu showing "PPPoE". To the right of the "No Login:" option is a dropdown menu showing "Dynamic IP Address". At the bottom of the window, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

7. Для настройки беспроводной сети выберите пункт **Wireless** «Беспроводная сеть» и затем – пункт **Options** «Параметры».

8. Вы можете установить имя беспроводной сети (SSID) и шифрование данных для защиты сети.

Router Setup

• Setup Wizard

• LAN

• Mode

▼ Wireless

• Options

• Schedule

• MAC Filter

• WPS

• WDS

• Password

• Status

▶ Advanced

▶ Administration

Wireless

Options

Region

Region: Australia

Multi SSID

SSID: Primary

SSID1 (Service Set Identifier) WBR-6011

Broadcast SSID

Isolation Within SSID

Security Setting: SSID1 :Disabled [Configure SSID1](#)

Options

802.11 Mode: 11b+g+n

Channel NO. auto

Extension Channel. Down Channel

Isolation Between SSID


WMM support

Bandwidth: 20MHZ + 40MHZ Auto

Save Cancel Help

- 9.** Компания LevelOne рекомендует использовать протокол WPA2-PSK AES для обеспечения максимальной защиты беспроводной сети. Убедитесь, что в маршрутизаторе и беспроводном клиенте используются одинаковые настройки защиты беспроводной сети.

Введите пароль в поле «PSK».

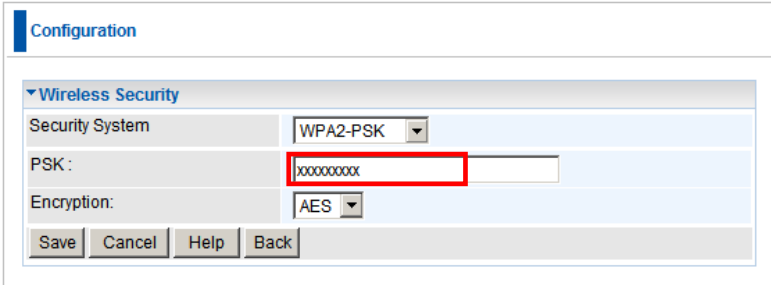

The image shows a configuration interface for wireless security. At the top, there is a blue header with the word "Configuration". Below it, a section titled "Wireless Security" is expanded. The "Security System" is set to "WPA2-PSK". The "PSK" field contains a series of "x" characters and is highlighted with a red rectangle. The "Encryption" is set to "AES". At the bottom of the configuration area, there are four buttons: "Save", "Cancel", "Help", and "Back".

▼ Wireless Security			
Security System	WPA2-PSK		
PSK :	XXXXXXXXXX		
Encryption:	AES		
Save	Cancel	Help	Back

Устранение неполадок

1. Не удается подключиться к беспроводному маршрутизатору, чтобы начать настройку.

Убедитесь в правильном подключении кабеля между портом «LAN» маршрутизатора и компьютером. Также убедитесь, что компьютер настроен на получение IP-адреса посредством DHCP (см. выше).

2. Не удается подключиться к сети Интернету.

Попробуйте выключить маршрутизатор и кабельный или ADSL-модем. Подождите 30 секунд и затем включите устройства. Если проблемы не устраняются, перейдите на страницу настройки маршрутизатора и проверьте, что маршрутизатор получил IP-адрес в Интернете на странице **Status «Состояние»**.

Если приведенные выше рекомендации не устранили проблему, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета, чтобы проверить наличие проблем с подключением или настройками.

3. Не удается подключиться к беспроводной сети.

Убедитесь в том, что в клиенте и маршрутизаторе используются одинаковые имена беспроводной сети (SSID) и настройки безопасности. Если проблемы не устраняются, выключите и заново включите маршрутизатор и перезагрузите компьютер.

Последним решением будет принудительный сброс текущих настроек маршрутизатора и восстановление стандартных заводских настроек.

Убедитесь, что индикатор питания маршрутизатора не мигает, а светится постоянно. Затем нажмите и удерживайте кнопки «WPS» и «WLAN» более 10 секунд, пока индикатор питания не мигнет два раза, и затем отпустите кнопки. Теперь на маршрутизаторе восстановлены заводские настройки.